



USER GUIDE

LM-G810EAW

POLSKI

ČESKY

SLOVENSKY

LATVIEŠU

EESTI

LIETUVIŲ

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71428903 (1.0)

www.lg.com

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 15 Air Motion
- 19 Funkce fotoaparátu
- 33 Funkce kvality zvuku a zvukových efektů
- 34 Floating Bar
- 35 Google Assistant
- 37 Hand ID
- 39 Rozeznávání otisků prstů
- 42 Face Unlock
- 45 Funkce multitaskingu
- 47 Always-on display
- 48 Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

02

Základní funkce

- 52 Součásti a příslušenství produktu
- 53 Přehled součástí

- 57 Zapnutí nebo vypnutí napájení
- 58 Instalace SIM karty
- 61 Vkládání paměťové karty
- 62 Vyjmutí paměťové karty
- 62 Baterie
- 65 Dotyková obrazovka
- 68 Domovská obrazovka
- 78 Zámek obrazovky
- 83 Šifrování paměťové karty
- 84 Pořizování snímků obrazovky
- 85 Zadávání textu
- 89 Sdílení obsahu
- 91 Nerušit

03

Užitečné aplikace

- 93 Instalace a odinstalace aplikací
- 94 Koš aplikací
- 95 Zástupci aplikací
- 96 Telefon
- 100 Zprávy
- 101 Fotoaparát
- 118 Galerie

- 121 Kontakty
- 124 QuickMemo+
- 126 Funkce záznamu zvuku
- 127 Hodiny
- 128 Kalendář
- 129 Úkoly
- 129 Hudba
- 130 Centrum her
- 130 Kalkulačka
- 131 LG Health
- 133 E-mail
- 134 Správce souborů
- 134 Smart Doctor
- 135 LG Mobile Switch
- 135 SmartWorld
- 136 RemoteCall Service
- 136 Informační služba
- 137 Google apps

04

Nastavení

- 141 Nastavení
- 141 Síť
- 154 Zvuk

- 156 Displej
- 158 Obecné

05

Příloha

- 173 Nastavení jazyka LG
- 173 LG Bridge
- 174 Aktualizace softwaru telefonu
- 176 Pokyny proti krádeži
- 177 Oznámení o softwaru open source
- 177 Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)
- 178 Ochranné známky
- 179 Prohlášení o laserové bezpečnosti
- 180 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
- 180 Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář
- 180 Wi-Fi (WLAN)
- 181 Další informace
- 185 Často kladené dotazy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0.482 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1.587 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energií a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjete zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.

- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhčím zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.
- Mobilní zařízení potřebuje správnou cirkulaci vzduchu k zničení tepla. Z důvodu nedostatečné cirkulace přímého styku s kůží a průtoku vzduchu na zařízení může být zařízení příliš zahříváno. Přístroj by měl být nejméně 1,0 cm mezi tělem uživatele.
- Zabraňte vniknutí prachu jakékoli cizí látky do portu nabíječky / kabelu USB. To může vytvářet teplo nebo požár.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.

Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,7 W

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenes zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě přečtěte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístup k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Baterii musí vyměnit kvalifikovaný odborník. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Zákaznické funkce

Air Motion

Přehled funkce Air Motion

Senzor ToF a IR reflektor umístěné v blízkosti přední kamery umí rozpoznat polohu a tvar vaší ruky pro spuštění určitých aplikací bez dotyku obrazovky.

Ukažte svou ruku přednímu fotoaparátu a poté proveďte gesta rukou, abyste spustili požadované aplikace.

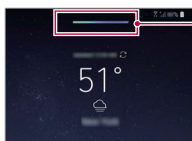

Panel funkce Air Motion

Funkce Air Motion aktivována





- Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na některých aplikacích.
- Ujistěte se, že senzor ToF a IR reflektor nejsou blokovány štítkem nebo jinými cizími látkami.
- Při používání funkce Air Motion se ujistěte, že rukou nepohybujete příliš rychle nebo že ji nemáte příliš blízko či daleko vůči zařízení.
- Pokud máte na sobě rukavice nebo senzor ToF a IR reflektor jsou vystaveny přímému slunečnímu světlu, může dojít ke snížení přesnosti rozpoznávání.
- V případě objektu, který velmi dobře odráží světlo, může být přesnost rozpoznávání snížena nebo nemusí fungovat správně.

Použití funkce Air Motion

Požadované aplikace můžete spustit pomocí funkce Air Motion.




Rychlá volba a Zachytit

Při zobrazení domovské obrazovky nebo při používání aplikace můžete pohybem doleva nebo doprava ve vzduchu otevřít aplikaci nebo sevřít všechny prsty, abyste pořídili snímek obrazovky.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Air Motion** > **Rychlá volba a Zachytit**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujte.
- 3 Zvolte požadovanou aplikaci pod **Posuňte doleva** a **Posuňte doprava** pro použití jako zkratek s funkcí Air Motion.


Gesta ruky

- 1 Chcete-li aktivovat funkci Air Motion, umístěte dlaň ve vzdálenosti 6 ~ 12 cm od zařízení.
- 2 Když se v horní části obrazovky objeví panel Air Motion, přivěte ruku ve vzduchu a zvedněte ji do vzdálenosti 15 ~ 20 cm od zařízení pro spuštění ovladače zkratek potažení.
- 3 Potáhněte rukou doleva nebo doprava pro otevření požadované aplikace. Nebo sevřete všechny prsty pro pořízení snímku obrazovky.

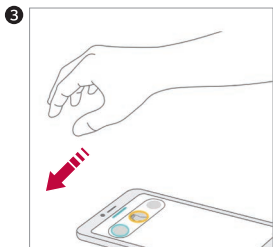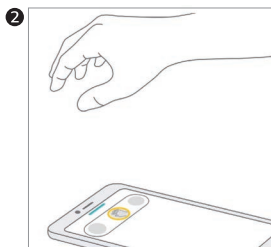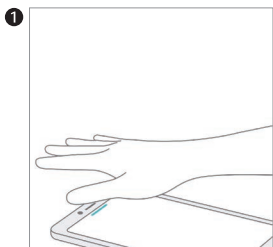

Pro otevření aplikace

nebo

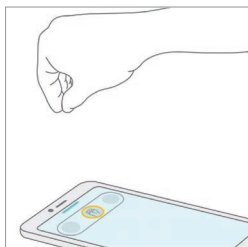


Pro pořízení snímku obrazovky

Ovládejte hudbu a videa


Během používání hudební aplikace nebo videopřehrávače můžete pozastavit, přehrát nebo upravit hlasitost pomocí gest rukou ve vzduchu.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Air Motion** > **Ovládejte hudbu a videa**.
- 2 Klepnutím na **O** funkci aktivujte.
- 3 Chcete-li aktivovat funkci Air Motion, umístěte ruku ve vzdálenosti 6 ~ 12 cm od zařízení.
 - Když se v horní části obrazovky objeví panel Air Motion, přivřete ruku ve vzduchu a spusťte ovladač přehrávače.
- 4 Potáhněte rukou doleva nebo doprava pro ovládání požadované funkce.
 - Pro použití funkce Zkratka a zachycení potáhněte doleva. Pro pozastavení nebo přehrávání potáhněte doprava.

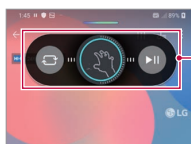

Ovladač přehrávače

- Chcete-li upravit hlasitost, přivřete ruku a vyčkejte, dokud se nezobrazí ovladač hlasitosti. Poté otočte doleva nebo doprava pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

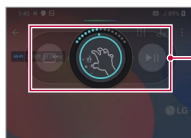



Ovladač hlasitosti




- Pokud pohnete svou rukou příliš rychle nebo provedete gesto široce, funkce ovládání hlasitosti nemusí fungovat správně.

Ovládejte hovory a upozornění

Můžete přijmout hovor nebo vypnout upozornění potažením ruky doleva nebo doprava ve vzduchu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Air Motion** > **Ovládejte hovory a upozornění**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujte.
- 3 S aktivovanou funkcí Air Motion přivřete ruku ve vzdálenosti 15 – 20 cm od zařízení a spusťte ovládání.
 - Funkce Air Motion je automaticky aktivována při přichozím hovoru nebo zazvonění alarmu nebo časovače.
- 4 Potáhněte rukou doleva nebo doprava pro ovládání podle potřeby.

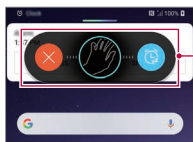

Ovladač alarmů





- Hovor můžete ukončit pomocí funkce Air Motion při zapnutém hlasitém poslechu nebo připojených sluchátkách a náhlavních souprav k přístroji.
- Videohovor nelze ukončit pomocí funkce Air Motion.

Zobrazit průvodce gesty

Zapněte ho pro náhled gest ruky.

Při ovládání funkce Air Motion se ujistěte, že ruka zůstává v kruhu vodička.


- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Air Motion** > **Zobrazit průvodce gesty**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujte.

Funkce fotoaparátu

Tři fotoaparáty

Tři fotoaparáty umístěné na zadní části zařízení vám umožní pořídít fotografie nebo videozáznamy s třemi různými úhly pohledu.

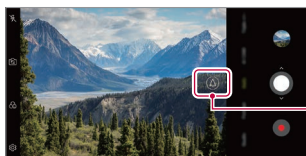


Klepněte na  >  a zvolte  /  /  během pořizování fotografií nebo videozáznamu pomocí zadního fotoaparátu.



Zadní fotoaparát

Triple shot

Tři fotoaparáty umístěné na zadní části zařízení pořídí sérii fotografií s různými úhly pohledu a uloží je jako video s efektem prezentace.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více > Triple shot**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Tři fotoaparáty pořizují fotografie automaticky v sekvenci.



- Video z trojitého snímku se automaticky ukládá do galerie.





- Při pořizování fotografie držte zařízení pevně do té doby, než se pořídí 3 fotografie.

Trojité náhled

Můžete si prohlédnout snímky z různých úhlů pořízených třemi fotoaparáty umístěnými na zadní straně zařízení a vybrat požadovaný úhel pro pořízení fotografie nebo záznam videa.

Před pořízením fotografie klepněte na ikonu zobrazení fotoaparátu a podržte ji, aby se zobrazily ikony náhledu tří úhlů vpravo.

- Obrazovka zobrazí obrázek náhledu zvoleného úhlu.
- Po zvolení požadovaného úhlu klepněte na  nebo  pro pořízení fotografie nebo videozáznamu.



Zobrazení širokoúhlého objektivu



Zobrazení standardního objektivu



Zobrazení objektivu telefoto

Volba ikony náhledu.



- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Auto a AI CAM.

Studio




Fotografie na úrovni studia můžete vytvářet pomocí funkcí světelných efektů a pozadí ve fotoaparátu.

Světelné efekty

Při fotografování můžete použít různé světelné efekty.




- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Studio**.
- 2 Klepněte na  a zvolte světelný efekt.



- 3 Klepněte na ikonu požadovaného světelného efektu.
- 4 Když se na obrazovce objeví **Studio efekt je k dispozici.**, klepněte na  pro pořízení snímku.
 - Funkce Studio nemusí fungovat, pokud fotoaparát nemůže rozpoznat objekt.
 - Při pořizování selfie klepněte na  3D světelný efekt a upravte teplotu barev a úroveň jasu. Můžete rovněž změnit umístění světla přetažením .

Pozadí

Při fotografování portrétů můžete použít různé efekty pro pozadí.

- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Studio**.
- 2 Klepněte na  a zvolte efekt pozadí.
- 3 Zvolte barvu pozadí, kterou chcete použít.





Portrét

Můžete vytvořit uměleckou portrétovou fotografii, ve které je objekt zaostřen a pozadí je rozmazané. Obrázek můžete upravit také tím, že na pozadí použijete světelný nebo barevný efekt.




- Během fotografování udržujte vzdálenost k objektu 40 - 150 cm.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je okolní prostředí příliš tmavé.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Portrét**.
- 2 Posuňte posuvník doleva nebo doprava pro upravení míry rozmazání.




Úprava míry rozmazání.





- 3 Když se na obrazovce objeví **Portrét je k dispozici**, klepněte na  pro pořízení snímku.
 - Funkce Portrét nemusí fungovat, pokud fotoaparát nemůže rozpoznat objekt.

Makeup Pro

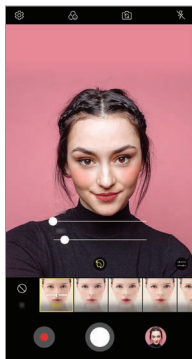Při pořizování selfie můžete použít různé techniky makeupu.

Při použití předního fotoaparátu upravte barvu pokožky a použijte makeup očí a rtů.



- 1 Klepněte na  > , přepněte na přední fotoaparát a poté klepněte na .
- 2 Zvolte požadovanou možnost makeupu a přetáhněte posuvník doleva nebo doprava pro úpravu efektu.
 - Když zvolíte **Žádné**, posuvník zmizí.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Google Lens

Přímo na vašem zařízení získáte další informace nebo můžete podniknout akce na objektech kolem vás pomocí aplikace Google Lens, jako jsou orientační body, plakáty, menu restaurací, zvířata, květiny nebo čárové kódy.




Například pokud použijete Google Lens na:

- vizitku: Můžete uložit telefonní číslo nebo adresu do svých kontaktů.
- Kniha: Můžete získat recenze a další podrobnosti o ní.
- Orientační bod nebo stavba: Můžete o nich získat více podrobností.
- Obraz v muzeu: Můžete o něm získat více podrobností.
- Rostlina nebo zvíře: Můžete o nich dozvědět více.
- Leták nebo billboard k události: Můžete takovou událost přidat do svého kalendáře.



- Google Lens je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k internetu. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.








Použití Google Lens


- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na .
- 2 Namiřte fotoaparát na objekt.
- 3 Pro získání podrobností nebo provedení akce:
 - Klepněte na objekt na vaší obrazovce.
 - Pro zvolení textu: Klepněte na slovo, pak na něj klepněte ještě jednou a přetáhněte modré tečky.

Funkce AR


Můžete použít různé funkce AR (Augmented Reality) s aplikací Fotoaparát. Pro bohatší obsah můžete použít vlastního avatara, AR emoji nebo AR nálepku. Můj avatar vám pomůže vytvořit kreslenou postavu sama sebe a přizpůsobit ji. AR emoji vám pomůže vytvořit 3D animovanou emoji ikonu zvířete, které napodobuje výraz obličeje. Samolepka AR vám umožňuje vybrat si z několika různých samolepek, které se použijí na fotografii nebo videu, když se díváte do fotoaparátu.



Vytvoření svého avatara

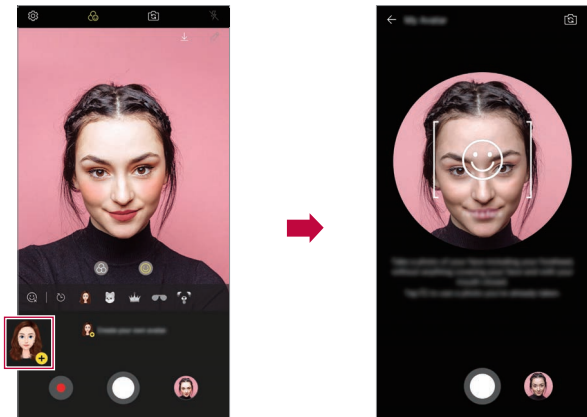- 1 Klepněte na  > , přepněte na přední fotoaparát a poté klepněte na  > .
- 2 Klepnutím na  >  pořídíte fotografii.
 - Postupujte podle pokynů na obrazovce a zarovnejte svůj obličej na obrazovce.
 - Chcete-li vytvořit svého avatara pomocí jedné z uložených fotografií z galerie, klepněte na .



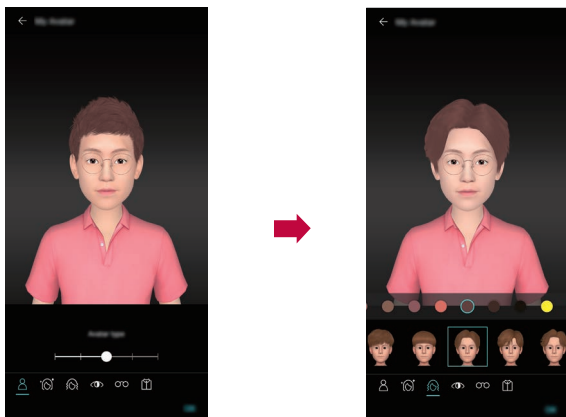




- 3 Zvolte pohlaví svého avatara a zvolte další podrobnosti, včetně typu avatara, barvy pokožky, účesu a šatů. Poté klepněte na **OK**.




- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.
- Pořízené fotografie se uloží do galerie.

Použití svého avatara, AR emoji a AR nálepky


- 1 Klepněte na  > , přepněte na přední fotoaparát a poté klepněte na  > .
- 2 Zvolte možnost, kterou chcete zaznamenat.

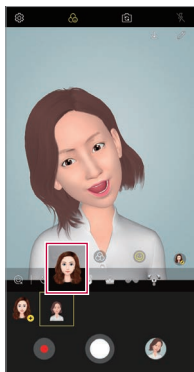

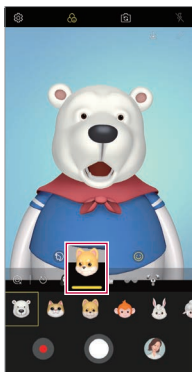

Můj avatar

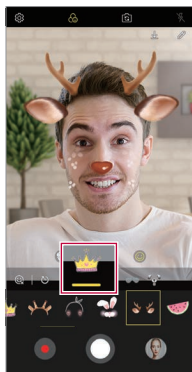


AR emoji




AR nálepka






- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.
 - Pořízené fotografie se uloží do galerie.

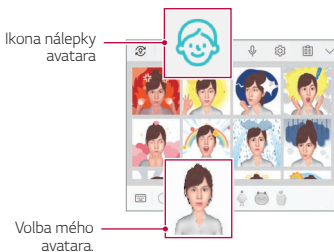
Použití nálepek avatara

- 1 Klepněte na  na klávesnici LG.
- 2 Zvolte požadovanou nálepku avatara.





Použití nálepek Ani

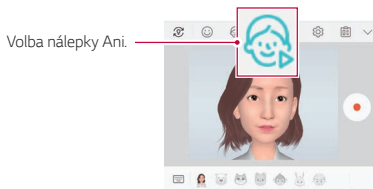- 1 Klepněte na  na klávesnici LG.
- 2 Vyberte požadovaného avatara.
- 3 Klepněte na  pro záznam hlasu a videa, a poté klepněte na  pro jeho uložení.
 - Vytvoří se Ani nálepky s různými výrazy tváře, pohyby a hlasy.
- 4 Klepněte na  pro načtení nálepky Ani.
 - Klepněte na  pro náhled vytvořené nálepky Ani.



AI CAM

Funkci AI Cam můžete použít k automatickému rozpoznání objektu při fotografování nebo nahrávání videa pro dosažení optimální kvality.



- 1 Klepněte  , poté klepněte na **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznání objektu se použije pro scénu nejlepší efekt.
 - Pro použití jiných efektů klepněte na ikonu scény.
 - Širokou škálu kategorií, jako je portrét, zvířata, jídlo, východ slunce, západ slunce, krajina, obloha, pláž, děti, květiny a text, lze rozpoznat automaticky.



- Výsledek rozpoznání scény se může při fotografování lišit v závislosti na osvětlení nebo umístění objektu. Klíčová slova se nezobrazují na skutečných fotografiích nebo videích.

QLens

Můžete provádět nákupy, vyhledávat obrázky nebo naskenovat QR kód pořízením fotografie pomocí funkce **QLens**.

- 1 Klepněte  , poté klepněte na **QLens**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost mezi položkami Vizualní vyhledávání nebo Naskenovat QR kód.
- 3 Klepněte na obrazovku pro pořízení fotografie objektu, který chcete vyhledat, nebo pro zaměření QR kódu.
 - Výsledek se objeví po chvíli.




- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k síti. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- U funkcí Vizualní vyhledávání můžete vybrat požadovanou oblast pořízeného obrázku a vyhledat ji znovu.
- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je zadní kamera v automatickém režimu.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Cine Shot

Můžete zaznamenat moment a udělat video pouze s částí pohyblivé scény.

Při záznamu videa držte zařízení stabilně. Po ukončení záznamu označte oblast videa, které chcete v pohybu. Zvolená oblast se začne pohybovat a zbývající část videa zůstane nehybná.



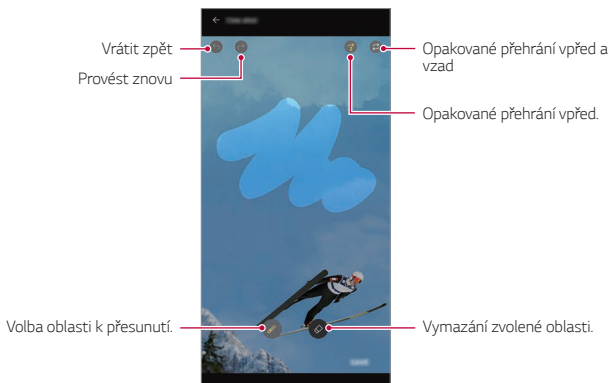



- 1 Klepněte na > a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepněte na a pořídte video trvající 3 vteřiny.
 - Při pořizování videa držte zařízení stabilně.
- 3 Klepněte na a označte oblast, kterou chcete v pohybu s efektem Cine shot.





- Klepněte na a vymažte zvolenou oblast.
 - Klepněte na pro opakované přehrání zvolené oblasti směrem vpřed.
 - Klepněte na pro opakované přehrání zvolené oblasti směrem vpřed a vzad.
- 4 Klepněte na **ULOŽIT**.
 - Zvolená oblast bude v pohybu.

Cine Video

Můžete nahrát video, které bude vypadat jako film.

- 1 Klepněte na  > .
- 2 Klepněte na **Více** > .
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.
 - : Nahrávejte video po výběru funkce Bodový zoom pro přiblížení nebo oddálení konkrétní oblasti.
 - : Vyberte efekt, který chcete použít pro nahrávání. Dále můžete nastavit medailonek a intenzitu jednotlivých efektů Cine. Tuto funkci nelze po zahájení nahrávání změnit.

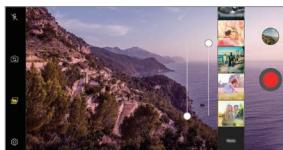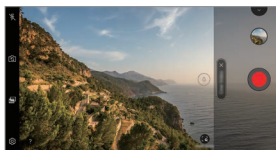

- Funkce Bodový zoom podporuje rychlost přiblížení až 3x.
- Tato funkce podporuje pouze nahrávání videa pod standardním úhlem.

Stabilní kamera

Použijte stabilní kameru, abyste zabránili otřesům při záznamu videa během chůze nebo větších pohybů.

Aktivujte funkci proti otřesům pro snížení nebo eliminaci rozostřeného obrazu, který by byl následkem otřesů během záznamu videa.



- 1 Klepněte na položku  > .
- 2 Klepněte na **Další** > .
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.



Funkce kvality zvuku a zvukových efektů


DTS:X 3D Surround

Video nebo skladbu můžete přehrát v trojrozměrném, moderním a živém zvuku. Chcete-li použít tuto funkci, připojte sluchátka, reproduktor nebo externí audio zařízení ke svému telefonu.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty**, poté klepněte na **DTS:X 3D Surround**  pro aktivaci této funkce.

Nastavení směru zvuku

Směr zvuku můžete nastavit podle potřeby.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Zvolte směr zvuku.

Floating Bar


Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, přehrávače hudby a rychlých kontaktů.

Chcete-li povolit funkci Floating Bar, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar** .

Otevření a zavření Floating Bar

- Otevření plovoucího panelu: Klepněte na < nebo >.
- Zavření plovoucího panelu: Klepněte na > nebo <.

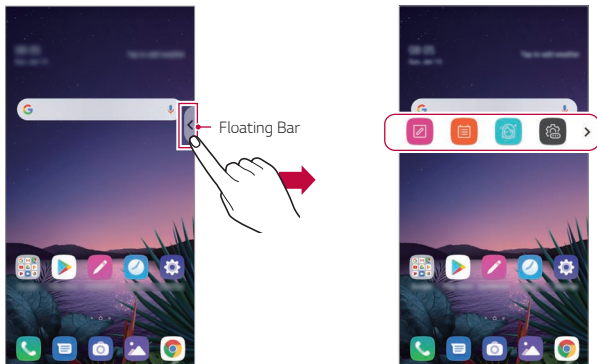

- Chcete-li získat přístup k ostatním možnostem panelu, přejedte na plovoucím panelu vlevo nebo vpravo.


Přesun umístění Floating Bar

Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej přetáhněte na požadované místo.

Lze ho posunout do všech směrů.

Google Assistant


Přehled funkce Google Assistant

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Assistant. Najděte odpovědi a udělejte věci přímo na cestách. Chcete-li s touto funkcí začít, stačí stisknout tlačítko Google Assistant na straně zařízení nebo stisknout a podržet .




- Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlaste se do svého Google účtu.

Přihlášení

- 1 Stiskněte a podržte  z domovské obrazovky a spusťte **Google Assistant** nebo stiskněte tlačítko Google Assistant na levé straně zařízení.
- 2 Klepněte na **ZAČÍNÁME**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a řekněte **Ok Google**.
 - Zařízení uloží data hlasu za účelem rozpoznávání.
- 4 Zvolte, zda chcete použít funkci odemčení rozpoznávání hlasu.
 - Když je tato funkce aktivní, můžete odemknout obrazovku vyslovením **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo odemčená.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo. K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- Chcete-li použít tuto funkci, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Nastavení bezpečného zámku** > **Smart Lock** a poté použijte způsob zámku obrazovky, který jste nastavili pro odemčení obrazovky. Klepněte na **Hlasová shoda**, poté klepněte na **Odemknout hlasovou shodou**  a poté zadejte aktuálně používanou metodu odemykání znovu. Všimněte si, že posunutí prstem je vyloučeno.
- Zařízení musíte odemknout použitím zadaného způsobu, pokud se vám nezdaří zařízení odemknout pomocí rozpoznávání hlasu. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

5 Klepněte na **Uložit**.

Spuštění funkce Google Assistant

- 1 Aplikaci Google Assistant můžete spustit jedním z následujících způsobů:
 - Stiskněte a přidržte **O** na domovské obrazovce.
 - Stiskněte tlačítko Google Asistent na levé straně zařízení.
 - Řekněte **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.
- 2 Řekněte příkaz nebo otázku, když uvidíte **••••** ve spodní části obrazovky.



- Přesnost rozpoznávání hlasu se může snížit, pokud mluvíte nejasným hlasem nebo jste na hlučném místě. Pokud používáte funkci rozpoznávání hlasu, zvyšte její přesnost jasným hlasem nebo mluvením na klidném místě.

Hand ID

Přehled Hand ID

Obrazovku můžete odemknout rukou pomocí funkce Hand ID.

Umístěte zařízení na rovný povrch a odemkněte obrazovku přiložením ruky směrem k přednímu fotoaparátu.




- Tato funkce používá uložená data čar na dlani na vašem zařízení. Rozpoznaná data čar na dlani jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.
- Senzor ToF a IR reflektor umístěný v blízkosti předního fotoaparátu mohou rozpoznat vaše vzory čar dlaně.
- Hand ID je považováno za méně bezpečné než jiné typy zámku.

Upozornění pro Hand ID

Přesnost rozpoznávání Hand ID se může v následujících případech snížit. Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Ujistěte se, že senzor ToF a IR reflektor nejsou blokovány štítkem nebo jinými cizími látkami při použití funkce Hand ID.
- Pokud se na senzoru ToF nebo IR reflektoru nachází voda, prach nebo jiná cizí látka, nemusí rozpoznání Hand ID fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání dlaně, očistěte a osušte senzor a svou ruku.
- Pokud ohnete ruku, Hand ID nemusí být rozpoznáno. Při registraci a rozpoznání Hand ID se ujistěte, že máte ruku volně a rovně nataženou.
- Při registraci nebo rozpoznávání Hand ID se ujistěte, že je zařízení paralelně s vaší rukou. Pokud nakloníte zařízení nebo ruku, registrace nebo rozpoznání Hand ID nemusí správně fungovat.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení umístěno na rovném povrchu nebo umístěno na stabilním držáku.
- Při použití funkce Hand ID držte vzdálenost od dlaně do 10 cm.

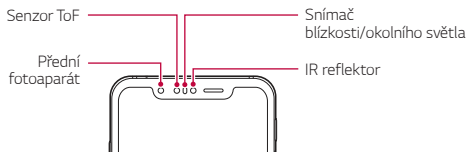

Registrace Hand ID

Než začnete funkci Hand ID používat, zaregistrujte data svých čar na dlaní na svém zařízení.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Hand ID**.
- 2 Klepněte na **DALŠÍ** a odemkněte obrazovku určeným způsobem.
- 3 Umístěte zařízení na rovný povrch a klepněte na **SPUSTIT**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zaregistruje svou dlaň.
 - Umístěte dlaň ve vzdálenosti 15 - 20 cm od zařízení.
 - Když zařízení rozpozná vaši dlaň, pomalu přiblížte dlaň směrem k senzoru ToF.
 - Klepněte na **POKRAČOVAT** a proveďte registraci znovu se zařízením umístěným v jiné pozici.
- 5 Po dokončení registrace dlaně klepněte na **OK**.

Odemykání obrazovky pomocí Hand ID

Můžete odemknout obrazovku pomocí vaší dlaně.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Hand ID**.
- 2 Na obrazovce nastavení Hand ID nakonfigurujte následující nastavení:
 - **Smazat data ruky**: Pokud rozpoznávání dlaně nefunguje správně, můžete zaregistrovaná data Hand ID odstranit a zaregistrovat je znovu.
 - **Zakrytím probudit Hand ID**: Svůj telefon můžete vzbudit a poté použít Hand ID zakrytím obrazovky, když je vypnutá.

- **Odemknout tahem:** Poté, co vaše zařízení rozpozná vaše Hand ID, musíte přejet po obrazovce, abyste ji odemkli.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu zaregistrovat svůj otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemykání obrazovky.
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+.
- Potvrďte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujte pomocí otisku prstu.



- Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš otisk prstu nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.

Opatření pro rozeznávání otisku prstu


Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před zahájením práce s telefonem následující.

- Zařízení má senzor otisku prstů. Zajistěte, aby nedošlo k poškození senzoru otisku prstů kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud se na senzoru otisku prstů nebo na prstu nachází voda, prach nebo jiná cizí látka, nemusí registrace nebo rozpoznání otisků prstů fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.

- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrý a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.
- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch senzoru otisku prstů.
- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte zařízení žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.




- Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
- Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najdete senzor otisku prstů, na který jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



- Jemně stiskněte senzor otisku prstů tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk.
- Ujistěte se, že váš prst překrývá celý povrch senzoru otisku prstů.

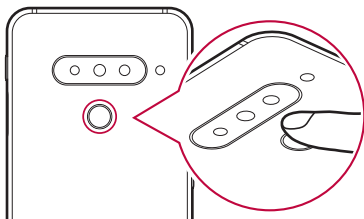

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
 - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů


Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku **⌵**.

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.

Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
 - **Zámek obrazovky:** Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Uzamčení obsahu:** Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.

Face Unlock

Přehled funkce odemknutí obličejem

Zámek obrazovky můžete odemknout pomocí uložených dat obličeje.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
- Pokud je použit podobný obličej, jako je dvojče, může ho zařízení rozpoznat jako registrovaného uživatele a odemknout se.
- Rozpoznaná data obličeje jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš obličej nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.

Opatření pro odemknutí obličejem


Přesnost odemknutí obličejem se může snížit v následujících případech.

Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Když váš obličej zakrývá čepice, brýle, sluneční brýle nebo maska nebo když máte na sobě silnou vrstvu makeupu nebo jste si nechali narůst vousy.
- Když jsou na předním objektivu otisky prstů nebo cizí látky nebo když vaše zařízení nemůže rozpoznat obličej v důsledku příliš jasného nebo nedostatečného světla.

Registrace dat obličeje

Než začnete funkci odemknutí obličejem používat, zaznamenejte si do zařízení data svého obličeje.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Face Unlock**.



- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaznamenejte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Klepněte na **DALŠÍ** a odemkněte zařízení určeným způsobem.
- 3 Klepněte na **SPUSTIT** a zvedněte své zařízení před své oči.
 - Obličej registrujte v místnosti, kde není ani příliš vysoká, ani příliš nízká intenzita osvětlení.
 - Podržte zařízení ve vzdálenosti 25 ~ 51 cm od svého obličeje.
 - Umístěte celý obličej do vodítek na obrazovce a poté pomalu hýbejte hlavou v kruhu s pohledem na obrazovku.
 - Při registraci svého obličeje se nehýbejte. Míru rozpoznání můžete vylepšit pořízením vícero statických fotek.





- Současně lze registrovat pouze jeden obličej.

- 4 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.


Odemykání obrazovky pomocí vašeho obličeje

Obrazovku můžete kromě kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla odemknout i svým obličejem.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li umožnit odemknutí obrazovky pomocí rozpoznání obličeje, klepněte na **Povolit Face Unlock** .

Možnosti odemknutí obličejem



Možnosti odemknutí obličejem můžete přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Face Unlock**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vylepšit Face Unlock:** Chcete-li funkci odemknutí obličejem zdokonalit, můžete přidat data obličeje v různých podmínkách.
 - **Vymazat obličej:** Pokud odemknutí obličejem nefunguje správně, můžete zaregistrovaná data obličeje odstranit a zaregistrovat je znovu.
 - **Zvednutím probudit Face Unlock:** Svůj telefon můžete vzbudit a poté použít odemknutí obličejem zvednutím telefonu, když je obrazovka vypnutá.
 - **Odemknout tahem:** Poté, co vaše zařízení rozpozná váš obličej, musíte přejet po obrazovce, abyste ji odemkli.
 - **Uzamčení obsahu:** Umožňuje zobrazit uzamčený obsah v galerii a QuickMemo+ pomocí vašeho obličeje.



Funkce multitaskingingu



Více oken

Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.



- 1 Mezi domovskými dotykovými tlačítky klepněte na .
 - Zobrazí se naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na .
 - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.

Další možný postup:

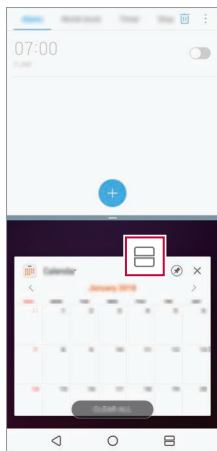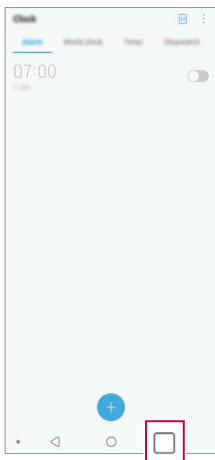- 1 Během používání aplikace podržte .
 - Na rozdělené obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na .
 - Vybraná aplikace se zobrazí ve spodní polovině obrazovky.







- Chcete-li deaktivovat funkci Více oken, podržte tlačítko  na domovském dotykovém tlačítku.
- Chcete-li upravit velikost rozdělené obrazovky, přetáhněte uprostřed obrazovky položku .
- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace LG a aplikace stažené z Obchodu Play.

Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.




Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na domovské obrazovce na  a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Můžete také klepnout na  v horní části každé aplikace.



Always-on display

I když je hlavní obrazovka vypnutá, můžete si zobrazit datum, čas nebo podpis.

Potáhnutím dolní části obrazovky Always-on display můžete aktivovat různé funkce, například Fotoaparát, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, **Bluetooth®**, Flash, Hudba atd.

- 1 Klepněte na  **Nastavení > Displej > Always-on display**.
- 2 Zvolte obrázek, který chcete zobrazit, a klepněte na **ULOŽIT**.
 - Klepněte na požadovaný obrázek mezi položkami **Digitální hodiny**, **Ručičkové hodiny**, **Duální hodiny**, **Podpis**, **Kalendář**, nebo **Obrázek**.
 - Přetáhněte **Rychlé nástroje a hud. přehrávač**  pro posun přes stavové ikony rychlých nástrojů a přehrávače hudby.
 - Klepněte na **AI Pick**  pro zobrazení užitečných informací na základě Context Awareness.
 - Chcete-li nastavit dobu, po kterou se nemá aktivovat funkce Always-on display, klepněte na **Denní prodleva**.
 - Chcete-li zvýšit jas u funkce Always-on display, klepněte na **Jasnější displej**.



- Pokud používáte funkci Always-On display, může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Vypnutím této funkce ušetříte energii baterie.
- Chcete-li deaktivovat funkci Always-on display, klepněte na  **Nastavení > Displej > Always-on display** a poté klepněte na .

Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

Tento produkt je odolný proti vodě a prachu v souladu se stupněm ochrany krytí IP68.

Váš produkt byl testován v kontrolovaném prostředí a bylo prokázáno, že je odolný proti vodě a prachu (splňuje požadavky klasifikace IP68 definované v mezinárodní normě IEC 60529 – Stupně ochrany krytem – IP KÓD; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metru, 30 minut). Nevystavujte zařízení podmínkám, které se liší od testovacích podmínek. Výsledky se mohou při skutečném použití lišit.



UPOZORNĚNÍ

Ačkoli zařízení splňuje stupeň ochrany krytí IP68, není odolné vůči podmínkám, které nebyly testovány v kontrolovaném prostředí společnosti LG. Upozorňujeme, že v případě takto způsobeného poškození se změní barva indikátoru LDI (Liquid Damage Indicator). Změnil-li se barva indikátoru LDI umístěného uvnitř produktu, nebude se na něj vztahovat nárok na bezplatnou opravu vyplývající z omezené záruky produktu.

Nevystavujte produkt příliš prašnému či vlhkému prostředí. Nepoužívejte produkt v následujících prostředích.



Neponořujte produkt do žádných tekutých chemikálií (mýdla apod.) kromě vody.



Neponořujte produkt do slané vody, včetně mořské.



Neponořujte produkt do horkého pramene.



Nepoužívejte produkt při plavání.



Nepokládejte produkt přímo na písek (například na pláži) nebo do bláta.



Neponořujte produkt do vody hlubší než přibližně 1,5 m.

Neponořujte produkt do vody na delší dobu než 30 minut.

- Pokud se produkt namočí, je před použitím třeba otřít mikrofon, reproduktor a stereofonní konektor suchým hadříkem.
- Pokud se produkt namočí nebo máte mokré ruce, před manipulací s produktem je osušte.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde může dojít k jeho postříkání vodou pod vysokým tlakem (například v blízkosti kohoutku nebo sprchové hlavice) a neponořujte jej do vody na dlouhou dobu – produkt není navržen tak, aby odolal vysokému tlaku vody.

- Tento produkt není odolný vůči nárazům. Nevystavujte produkt pádům ani nárazům. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k deformaci hlavní jednotky a v důsledku toho by ztratila schopnost nepropouštět vodu.
- Voděodolné a prachuvzdorné vlastnosti produktu mohou být pádem nebo nárazem poškozeny.
- Pokud se produkt namočí, důkladně jej osušte čistým, měkkým hadříkem.
- Dotyková obrazovka a další funkce nemusí správně fungovat, pokud je zařízení používáno mokré.
- Produkt je voděodolný pouze v případě, že je přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu správně zasunuta v zařízení.
- Neotvírejte ani nezavírejte přihrádku pro kartu SIM / paměťovou kartu, když je produkt mokrý nebo ponořený do vody. Vystavení otevřené přihrádky působení vody nebo vlhkosti může poškodit produkt.
- Přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu má gumové těsnění, které brání vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu. Neničte gumové těsnění, může to vést k vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu a jeho poškození.



- Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek zrušení platnosti omezené záruky na produkt.
- Pokud je zařízení vlhké, LDI umístěné uvnitř zařízení změní barvu. V tomto případě nelze nárokovat zařízení na bezplatnou opravu poskytovanou v rámci omezené záruky zařízení.
- Navzdory hodnocení IP68 není zařízení v žádné situaci naprosto odolné vůči vodě.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Špendlík pro vysunutí
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Měkké pouzdro na telefon




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.
- Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Než začnete používat funkci rozeznávání otisku prstu, odstraňte ze snímače otisku prstů ochrannou fólii.

Přehled součástí

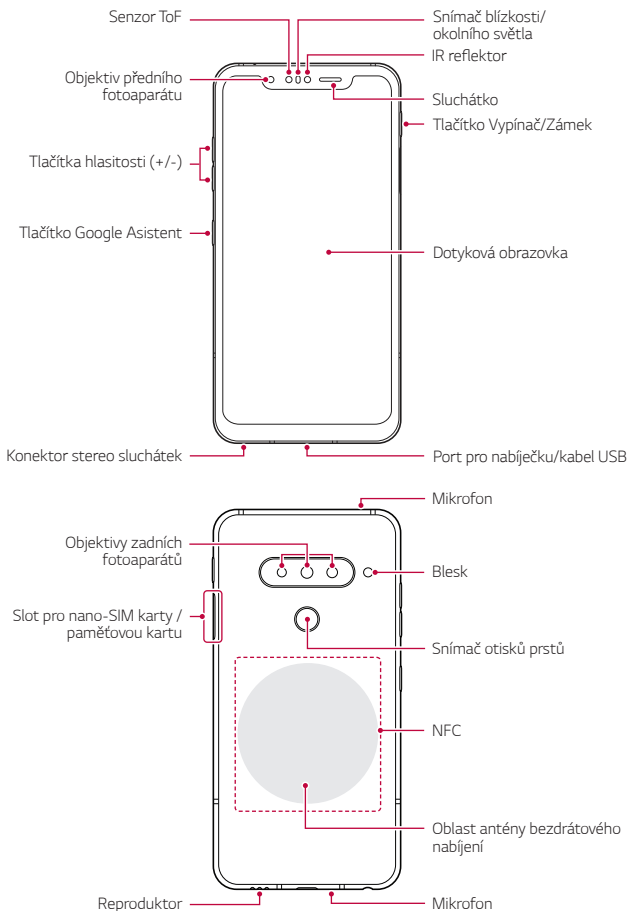




Nesnažte se sami odstranit zadní kryt.

Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení, což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění. Zadní kryt a baterie tohoto přístroje nesmí být vyjmuty nebo nahrazeny nequalifikovaným odborníkem.

- Z Camera

- Z Camera se skládá ze senzoru ToF a infračerveného osvětlovače pro zvýšení přesnosti rozpoznávání na tmavém místě nebo venku pomocí trojrozměrné detekce vzdálenosti nebo hloubky mezi zařízením a objektem.

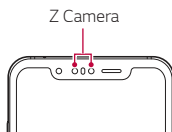

- Senzor ToF (Time-of-Flight)

- Měří přesnou vzdálenost detekcí infračerveného záření vyzařovaného z IR reflektoru.

- IR reflektor

- Vyzařuje infračervené světlo.

- Snímač blízkosti/okolního světla


- Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
- Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.

- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti spustíte aplikaci Capture+.
- Tlačítko Vypínač/Zámek
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
- Tlačítko Google Asistent
 - Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li s touto funkcí začít, stačí stisknout tlačítko Google Asistent na straně telefonu. Stiskněte a podržte tlačítko a můžete okamžitě mluvit na svého Google Asistenta. Stiskněte dvakrát pro otevření vizuálního snímku.
 - Aktivace Asistenta Google. Podrobnější informace naleznete v části *Google Assistant*.
- Snímač otisků prstů
 - Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces odemykání obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon moký nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.

Zařízení držte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pokud při používání zařízení zakryjete rukou, prstem nebo ochranným krytem otvor mikrofonu, nemusí vás druhá strana během hovoru dobře slyšet.

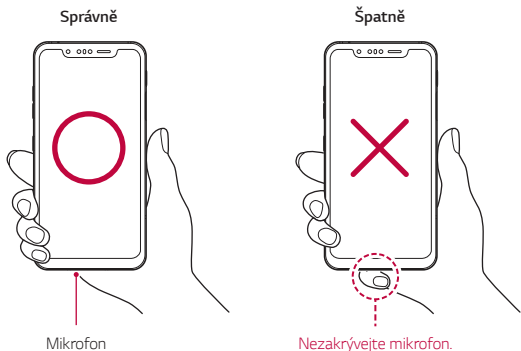

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost Vypnout.

Restart zařízení

Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle následujících pokynů.

- 1 Současně podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti, dokud se nevypne napájení.
- 2 Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.

Možnosti ovládání napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.

Instalace SIM karty

Abyste mohli s telefonem začít pracovat, vložte SIM kartu (Subscriber Identity Module) dodanou vaším poskytovatelem služby.




- Se špendlíkem pro vysouvání zacházejte opatrně, protože má ostrý hrot.




- Aby vodotěsné a prachuvzdorné vlastnosti fungovaly účinně, musí být slot pro kartu vložen správně.

- 1 Do otvoru v přihrádce pro kartu zasuňte nástroj pro vysunutí přihrádky.

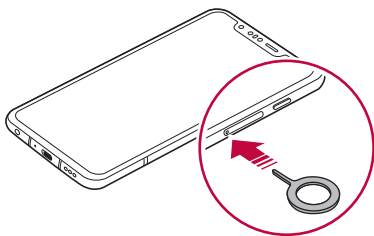


- 2 Vytáhněte šuplík na karty.

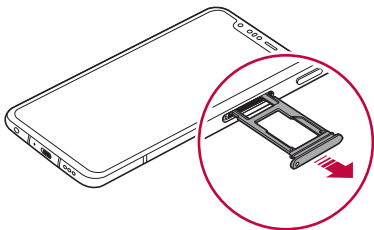


- 3 Do přihrádky na kartu vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů. Vložte primární SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu 1 a sekundární SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu 2.



- Přihrádka pro SIM kartu 2 slouží také jako přihrádka pro paměťovou kartu. Nemůžete však do ní současně umístit SIM kartu i paměťovou kartu (volitelné příslušenství).

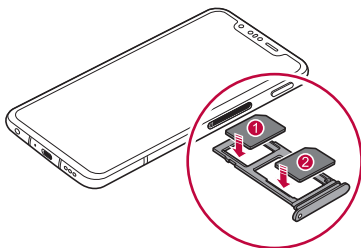

- 4 Zasuňte přihrádku pro kartu zpět do slotu.

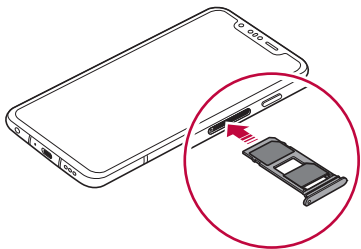



- Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.



Micro



Standardní




- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané operátorem.
- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.
- Při vkládání umístěte SIM kartu nebo paměťovou kartu správně do přihrádky.
- Pokud vkládáte přihrádku zpět do zařízení, vložte ji vodorovně ve směru šipky podle obrázku. Zkontrolujte, zda se karta uložená na přihrádce nemůže uvolnit ze své polohy.
- Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- SIM karta musí být do zařízení vložena podle pokynů v uživatelské příručce.
- Pokud vkládáte přihrádku do zařízení nebo ji z něj vyjímáte, dejte pozor, aby se do ní nedostala voda ani jiné kapaliny. Pokud vložíte do zařízení mokrou přihrádku nebo kartu, může dojít k poškození zařízení.
- Paměťová karta je volitelná položka.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.
- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

Vkládání paměťové karty

Vložte SIM kartu do svého telefonu.

Telefon podporuje microSD karty o kapacitě až 2 TB. Některé paměťové karty nemusí být v závislosti na jejich výrobci a typu s vaším telefonem kompatibilní.

- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 2 Vytáhněte šuplík na karty.
- 3 Do šuplíku vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

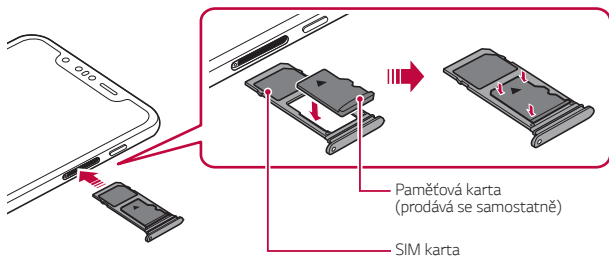

- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.



- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.



- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > **△**.
- 2 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.
- 3 Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Baterie

Nabíjení baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Nabijte zařízení pomocí kabelu USB typu C.

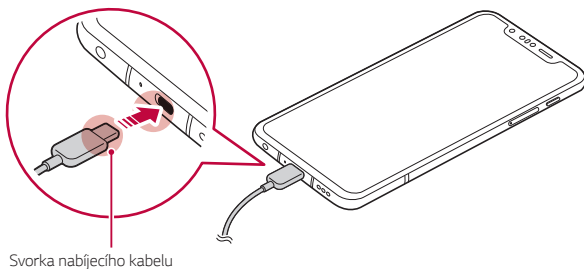



- Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti zabudovanou baterii nevyjímejte.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.



- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- S produktem je dodaný nabíjecí adaptér, který podporuje rychlé nabíjení.
- Pokud místo originálního adaptéru dodaného s telefonem použijete jiný adaptér rychlého nabíjení, nemusí funkce rychlého nabíjení fungovat.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávaně ukončit.

Opatření při používání telefonu

- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

Bezdrátové nabíjení

Toto zařízení podporuje funkci bezdrátového nabíjení. Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně).

Nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou

- 1 Položte své zařízení na střed bezdrátové nabíječky tak, aby bylo v rovině s bezdrátovou nabíjecí anténou na jeho zadní straně.
 - Informace o oblasti bezdrátové nabíjecí antény najdete v části *Přehled součástí*.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte zařízení od nabíječky.



- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou nevkládejte mezi zařízení a nabíječku žádné magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by dojít k přerušení nabíjení nebo k zahřátí zařízení a nabíječky. V takovém případě může dojít k poškození zařízení, nabíječky nebo SIM či paměťových karet.



- Pokud při nabíjení zařízení přesáhne teplota baterie určitou mez, může dojít k přerušení nabíjení.
- Pokud jsou na zadní straně zařízení připojeny magnetické, kovové nebo vodivé materiály nebo se vloží ochranné pouzdro, nemusí se zařízení správně nabíjet.
- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou v oblastech se slabou silou síťového signálu dojde u vašeho zařízení k dalšímu snížení výkonu sítě.
- Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně). Vzhledem k tomu, že se omezená záruka společnosti LG nevztahuje na používání příslušenství třetích stran, obraťte se na výrobce tohoto příslušenství.
- Tento produkt podporuje bezdrátové nabíjení. K nabíjení produktu použijte bezdrátovou nabíječku s certifikátem Qi (prodávána samostatně). Některé spirálové bezdrátové nabíječky nemusejí podporovat bezdrátové nabíjení. Bezdrátové nabíječky podporující EPP (Extended Power Profile) umožňují vysokorychlostní bezdrátové nabíjení.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Během používání stažených aplikací kontrolujte stav baterie.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.

Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

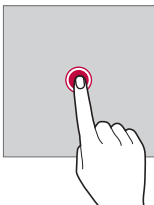


Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.




Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

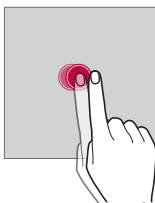


Přetažení

Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

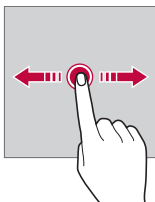



Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrázků atd.

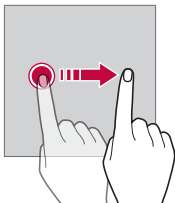

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

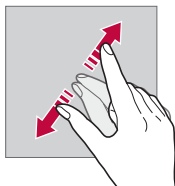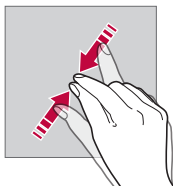


- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



• Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce, uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.

- **Stavový řádek:** Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Widget Počasí:** Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.
- **Widget funkce Google Search:** Začněte psát nebo mluvte pro otevření funkce Google Search.
- **Ikona stránky:** Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se můžete přesunout na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu:** Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.

• Domovská dotyková tlačítka

- ◀: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
- ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci Google Assistant.
- □: Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **VYMAZAT VŠE**. Chcete-li pomocí funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.

Změna stylu domovských dotykových tlačítek

Styl domovských dotykových tlačítek lze změnit.


- 1 Klepněte na ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka**.
- 2 Pod možností **STYL**, zvolte **Pouze tlačítka** nebo **Tlačítko s gesty** podle svých preferencí.
 - **Pouze tlačítka:** ◀ / ○ / □ jsou k dispozici. Klepněte na □ pro zobrazení posledních aplikací.
 - **Tlačítko s gesty:** Tlačítko zpět ◀ a domovské tlačítko ○ jsou k dispozici. Chcete-li zobrazit poslední aplikace, přejedte prstem nahoru po domovském tlačítku ○.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.

Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, Oznamení a Capture+. Lze přidat maximálně dvě další položky.

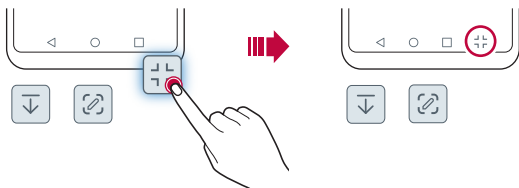

Skrýt domovských dotykových tlačítek

Abyste měli zobrazení používané aplikace na větší obrazovce, můžete skrýt domovská dotyková tlačítka.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Skrýt Domácí tlačítka**.
- 2 Zvolte aplikace, při jejichž použití se mají domovská dotyková tlačítka skrýt, a klepněte na .
 - Domovská dotyková tlačítka zmizí 3 sekundy po posledním klepnutí.
 - Chcete-li zobrazit domovská dotyková tlačítka znovu, přetáhněte spodní část obrazovky nahoru.

Zamknout/skrýt ikonu

V levé dolní části obrazovky se zobrazí ikona, pomocí níž můžete uzamknout nebo skrýt tlačítka domácího dotyku.

Pokud chcete zamknout domovská dotyková tlačítka při jejich skrytí, klepněte na nalevo od domovských dotykových tlačítek.











Pokud chcete skrýt domovská dotyková tlačítka znovu, klepněte dvakrát na .



- Při skrytí domovských dotykových tlačítek nemusí být některé funkce podporovány.

Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Režim V letadle je zapnutý
	Zmeškané hovory
	Funkce Wi-Fi je připojena
	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta
	Režim NFC je zapnutý




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

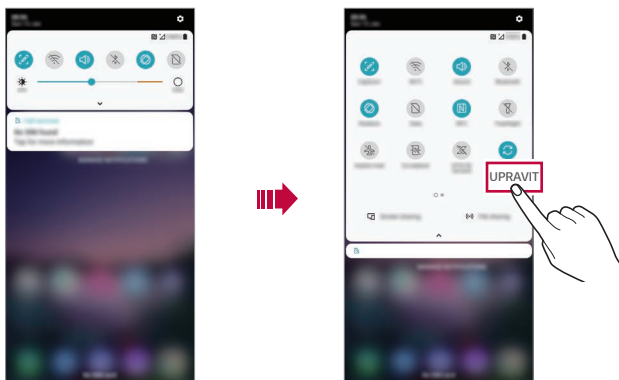

- Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení, když je zamknutá obrazovka.

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




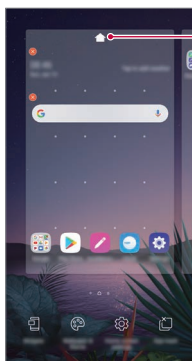
Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit tapety, motivy, ikony a AOD, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Tapeta & Téma**.

Můžete také klepnout na možnost **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta & Téma** a vybrat tapety, motivy, ikony a AOD, které se mají v zařízení použít.

- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na  a poté na obrazovku klepněte znovu.




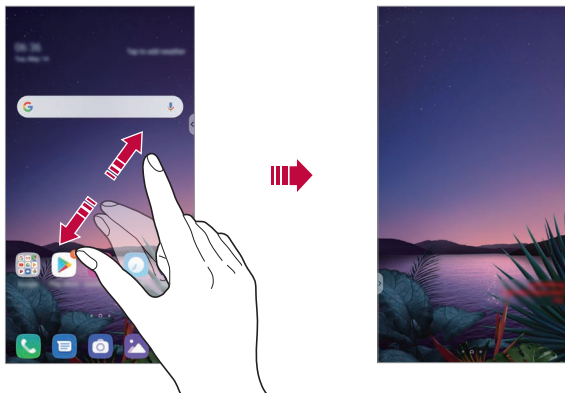
Výchozí obrazovka

Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .



Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce


Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících kroků.


- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na  ve složce.



- Barvu složky nelze změnit, pokud používáte stažený motiv.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
 - **Tvary ikon:** Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.

- **Levá domovská obrazovka:** Vyberte, co se má zobrazit na obrazovce vlevo od hlavní domovské obrazovky.
- **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce.
- **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace:** Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky:** Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).



• Tato funkce je k dispozici, když je povolen Google Feed.

- **Hledat:** Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.
- **Fixní domovská obrazovka:** Povolte tuto funkci pro zabránění přeskládání nebo odstranění aplikací a widgetů.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.


Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



• Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky** a poté zvolte požadovanou metodu.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí**: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
 - **Knock Code**: Poklepaním ve správné sekvenci odemkněte obrazovku.
 - **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Povolit odemknutí obličejem**: Odemknutí obrazovky rozpoznáním obličeje.
 - **Povolit Hand ID**: Odemknutí obrazovky rozpoznáním ID vaší dlaně.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

Nastavení zabezpečení spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.


- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat Žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Opatření pro funkci bezpečného spuštění

- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.
- Hesla zámku obrazovky je třeba uchovávat samostatně.
- Pokud počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku obrazovky přesáhne stanovený limit, zařízení se automaticky samo resetuje a dojde ke smazání zašifrovaných dat a vašich osobních údajů, které nebude možné obnovit.
- Počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku nesmí přesáhnout stanovený limit.
- Pokud zapnete zařízení ihned po jeho resetování, spustí se také šifrování. Zastavíte-li svévolně šifrování, může dojít k poškození dat. Počkejte, až bude resetování dokončeno.


Přizpůsobení zamykací obrazovky

Nastavení zamykací obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Přizpůsobit Zámek obrazovky**.
- 2 Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
 - **Tapeta:** Umožňuje vám nastavit pozadí zamykací obrazovky.
 - **Hodiny:** Umožňuje vám nastavit místo, kde se bude zobrazovat na zamykací obrazovce čas.
 - **Zkratky:** Umožňuje vám zvolit aplikace, které poběží na zamykací obrazovce. Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, je-li nastaven zámek obrazovky.
 - **Animace počasí:** Povolte tuto možnost pro zobrazení animací počasí pro aktuální místo na zamykací obrazovce.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu:** Umožňuje vám nastavit text, který se zobrazí na zamykací obrazovce za účelem identifikace vlastníka telefonu.

Nastavení bezpečnostního zámku

Můžete nastavit bezpečnostní zámek.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Nastavení bezpečnostního zámku**.
- 2 Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
 - **Zviditelnit vzor:** Umožní vám zviditelnit vzor.
 - **Časovač zámku:** Umožňuje vám nastavit dobu, než se obrazovka automaticky uzamkne po vypnutí podsvícení (časový limit nečinnosti).
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamkává:** Povolte tuto možnost pro okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek. Toto nastavení přepíše nastavení časovače bezpečnostního zámku.
 - **Zobrazit uzamčení:** Umožňuje zobrazit možnost nabídky napájení, aby se vypnula upozornění na uzamčení obrazovky, zámek Smart Lock a biometrické zámky.
 - **Smart Lock:** Umožňuje vám nastavit důvěryhodná zařízení, místa, hlas anebo detekci na těle, díky kterým zůstane váš telefon odemčený.



- Nabídky, které můžete nastavit, se mohou lišit v závislosti na zvolených způsobech zamykací obrazovky.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.



- Společně s funkcí KnockON lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Vyberte zámek obrazovky > Knock Code.**
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ.**
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT.**

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code


Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku můžete také poklepáním zadat kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Šifrování a pověření** > **Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **KÓDOVÁNÍ**.
 - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě.
 - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .




- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zkratky** a zapněte aplikaci **Spustit Capture+**.
- Podrobnější informace naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.



Zadávání textu


Používání chytrého panelu nástrojů






Můžete používat různé metody zadávání na klávesnici na jednom místě. Požadovanou metodu zadávání můžete zvolit v horní části klávesnice.

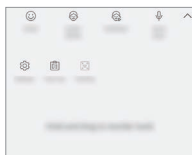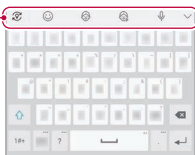- 1 Zvolte požadovanou metodu vstupu klávesnice z chytrého panelu nástrojů.
- 2 Klepněte na  a zvolte metodu zadávání, kterou chcete zobrazit na chytrém panelu nástrojů, nebo změňte jejich pořadí.

Chytrý panel nástrojů



- LG klávesnice není na vašem telefonu ve výchozím nastavení. Můžete to změnit z nastavení klávesnice.
- Některé podpůrné metody zadávání se mohou lišit v závislosti na vašem zařízení.
- Z nastavení klávesnice můžete funkci chytrého panelu nástrojů vypnout nebo zapnout.
- Metody zadávání na klávesnici můžete rovněž použít klepnutím na .

-  : Přidání emoji.
-  : Přidání nálepek avatara.
-  : Přidání nálepek Ani.
-  : Klepněte na  pro hlasové zadání textu.
 - Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
 - Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.

- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku **⚙️ > Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.
- **⚙️**: Přístup k nastavení klávesnice.
- **📄**: Otevření schránky Clip Tray. Podrobnější informace naleznete v části *Clip Tray*.
- **🖱️**: Aktivace plovoucí klávesnice při použití funkce Více oken. Můžete rovněž přesunout klávesnici do požadovaného místa.


Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.

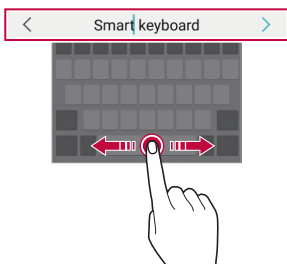


- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část obrazovky nahoru.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

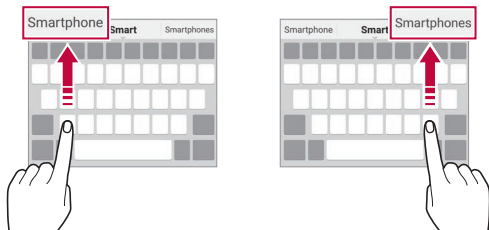



Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice na obrazovce** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.
- 2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.




- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte buď možnost **Vyjmout** nebo **Kopírovat**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **Vložit**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **Vložit** se nezobrazí.

Clip Tray

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na chytrém panelu nástrojů zvolte .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **Clip Tray**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku  odstraníte položky uložené do schránky.






- Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.

Sdílení obsahu

Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.


- 1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na  > **Přehrát na jiném zařízení**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Síť** > **Sdílení obrazovky** a poté klepněte na  pro aktivaci této funkce.
- 3 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.



- Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby Google Play.

Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací Galerie nebo Hudba.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Síť** > **Mediální server** a pak klepnutím na **Sdílení obsahu**  k jeho aktivaci.

Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.



- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

Vyhledávání okolních zařízení



Po výběru nabídky **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.

Odesílání a přijímání souborů



Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie** nebo **Správce souborů** klepněte na  > **Sdílet** nebo na  a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

Přijímání souborů

Přetáhněte stavový řádek dolů a klepněte na **Sdílení souboru**.



Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na  > **Nastavení** > **Síť** > **Sdílení souboru** > **SmartShare Beam** .



- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je na vašem telefonu i cílovém zařízení aktivovaná funkce Sdílení souboru.

Zobrazení obsahu z cloudu

Můžete si přímo prohlížet obsah uložený ve vašem cloudovém účtu, aniž by bylo nutné jej stahovat do vašeho zařízení.

- 1 V aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** vyberte možnost  > **Cloud**.
Nebo v aplikaci **Správce souborů** vyberte  > **Cloud**.
- 2 Vyberte cloudový účet a přihlaste se.
- 3 Ukládejte a přehrávejte obsah v cloudu.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit**.

- Klepněte na **Režim** a vyberte požadovaný režim:
 - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, budíky budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.
- **Nastavení důležitých:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat alarmy a oznámení.
 - **Oznámení aplikací:** Zvolte aplikace pro příjem oznámení.
 - **Hovory od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí hovoru.
 - **Opakované hovory:** Druhý hovor od stejného volajícího do 15 minut nebude ztišen.
 - **Zpráva od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí zprávy.
- **Použití Nerušit:** Zapněte funkci Nerušit.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pro který chcete zapnout funkci Nerušit.
- **Nápověda:** Nahlédněte do nápovědy funkce Nerušit.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

Odinstalace aplikací


Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Smazat** v horní části obrazovky.

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace a oznámení** > **Informace o aplikaci**, vyberte požadovanou aplikaci, poté klepněte na položku **Odinstalovat**.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Odeinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi



Chcete-li odeinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odeinstalujte ji.

Instalace a odeinstalování aplikací během nastavení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace. Můžete přejít na další krok bez instalace.

Koš aplikací

Odeinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odeinstalovány během posledních 24 hodin.


- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Koš aplikací**.
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.
- 2 Aktivace požadované funkce:
 - **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
 -  : Trvalé odebrání odeinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odeinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odeinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odeinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Zástupci aplikací

Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské obrazovce ikonu některé z aplikací, například Hovory, Zprávy, Fotoaparát, Galerie a Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.

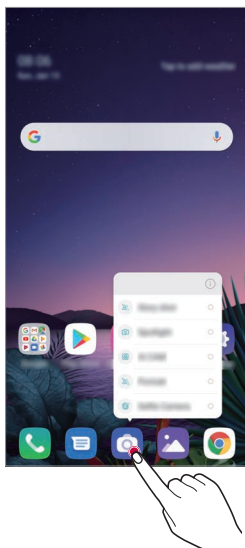





- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.


Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice


- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .




- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- V části *Přidávání kontaktů* najdete podrobné informace o přidání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb.



Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat bez vypnutí obrazovky, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Hovor** > **Přijmout a ukončit hovor** a aktivujte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.

Odmítnutí hovoru


Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovory a odmítnout zprávu** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztišit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.


Ovládání příchozího hovoru během používání aplikace



Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo z vyskakovacího okna zaslat zprávu.



- Klepněte na  > **Nastavení** > **Sít** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Při používání zobrazovat příchozí hovor** a vyberte požadovaný způsob, jak se mají zobrazovat příchozí hovory při používání určité aplikace.



Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:



- **Kontakty**: Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Přidržet**: Přidržte hovor.
- **Kláves**: Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě**: Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit**: Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth**: Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  : Ukončení hovoru.
-  : Přístup k dalším možnostem hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky



V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku  > **Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.





- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku  >  >

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:




- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li smazat záznam hovorů, klepněte na  > **Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Smazanou historii volání nelze obnovit.
- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro úpravu velikosti fontu záznamů hovorů nebo kontaktů.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.







Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.





- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li použít možnosti multimédií, klepněte na .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepněte na  a odešlete zprávu.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  **> Nastavení.**

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku  > .




- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.

Změna režimu fotoaparátu

Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.



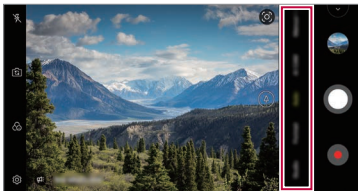

Klepněte na  >  a vyberte požadovaný režim.


- Stiskněte a podržte ikonu Režim a přetáhněte ji na požadované místo pro změnu pořadí režimu.




Automatický režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností fotoaparátu.



- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Automaticky**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.

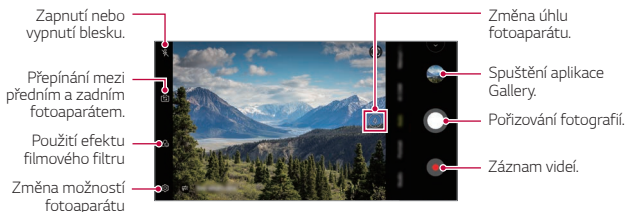






Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Pořídit fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti nebo snížení hlasitosti.



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti. Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zkratky** a pak klepnutím na **Spustit Fotoaparát**  k jeho aktivaci.

Záznam videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídít fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
 - Při záznamu videa stáhněte nebo roztáhněte prsty pro přiblížení nebo oddálení.
 - Při záznamu videa můžete klepnout na požadovanou oblast pro úpravu jasu.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



• Pro kontrolu poměru stran před záznamem videa stiskněte a podržte







Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .



• Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

- : Pořídíte fotografii ve FullVision.
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
- : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
- : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí automaticky fotografie a videa.

Vizuální hledání	Když je nalezena přidružená informace v automatickém režimu, použije se QLens nebo Google Lens.
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Živé foto	Zaznamenejte akci před a po pořízení snímku.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Tracking focus	Povolte, aby fotoaparát zůstal zaostřený na objekt, kterého se dotknete na obrazovce, i když se objekt pohybuje. (Dostupné při použití standardního fotoaparátu.)
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu


Selfie	Vyfoťte si selfie výběrem z možností Snímek gesta rukou a Automatický snímek .
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.
Zobrazení gestem	Umožňuje zobrazit fotografii ihned po jejím pořízení.

Různé režimy fotoaparátu

Noční vidění



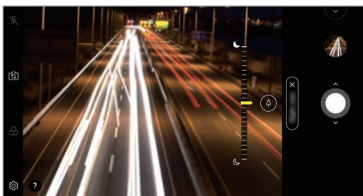

Můžete pořizovat živé a jasné noční fotografie. Při fotografování držte přístroj stabilně. Jas fotografie můžete upravit přetažením posuvníku nahoru nebo dolů.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.



YouTube Live

Můžete zaznamenat video a odeslat ho přímo na YouTube.






- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
 - 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- Chcete-li použít tuto funkci, musíte ověřit své telefonní číslo.




- YouTube Live je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k internetu. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

Jídlo



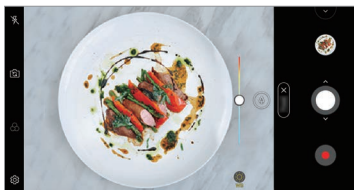


Fotografii nebo video můžete pořídit nastavením posuvníku barev a vyvážením bílé.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení bílé a vybrat nevhodnější barvu.
 - Pokud není posuvník zobrazen, klepněte na  a upravte vyvážení bílé.



Pomalý pohyb






Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve videu můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát standardní rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



Panorama







Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Pro zastavení panoramatického snímku klepněte na .



Záblesk Jump-Cut

Fotografie pořízené v pravidelném intervalu se ukládají jako soubory GIF.







- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Fotografie se pořídí každé 3 sekundy a uloží se jako soubor GIF.
 - Klepněte na  na obrazovce pro zvolení počtu fotografií, které chcete pořídít.
 - Při pořizování fotografií klepněte na  a vytvořte soubory GIF s dříve pořízenými fotografiemi.






- Blesk se automaticky zapne a bude pracovat jako časovač.
- Na spodní straně obrazovky se zobrazí nyní pořízené snímky a celkový počet snímků.
- Všechny pořízené fotografie se uloží pouze jako soubory GIF.
- Nemůžete změnit rychlost pořizování GIF souborů, ani pořadí obrázků.

Graphy

Použitím doporučených hodnot pro vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky můžete vytvářet fotografie v profesionálním stylu.

- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Ruční fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na **Graphy fotografie**  tuto funkci aktivujte.
- 3 Klepněte na  a z doporučených obrázků vyberte požadovanou scénu.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.



- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát.
- Chcete-li přidat další scény, klepněte na  a stáhněte si aplikaci Graphy z Obchodu Play. V závislosti na vašem tarifu může být využití dat zpoplatněno.
- Klepněte na , poté klepněte na  z nabídky Graphy a deaktivujte tuto funkci.

Portrét

Můžete pořídit ostrý portrét použitím rozmazaného efektu objektivu fotoaparátu.

Podrobnější informace naleznete v části *Portrét*.

Google Lens

Přímo na zařízení získáte další informace nebo můžete podniknout akce na objektech kolem vás pomocí aplikace Google Lens, jako jsou orientační body, plakáty, menu restaurací, zvířata, květiny nebo čárové kódy.


AI CAM


Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při pořízení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.

Podrobnější informace naleznete v části *AI CAM*.

Série snímků



Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.


V Automaticky režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.

Režim Ruční fotoaparát

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Ruční fotoaparát**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení fotoaparátu.

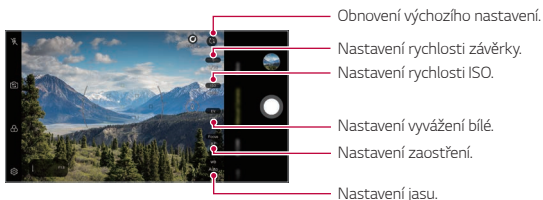




- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .

- : Pořídíte fotografii ve FullVision.
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
- : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.



Graphy fotografie

Umožňuje nastavit vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky pro doporučenou fotografii. Podrobnější informace naleznete v části *Graphy*.


Uložit jako RAW	Snímek je uložen jako formát souboru RAW, aby bylo možné jej upravovat. Při pořízení fotografie se vytvoří soubory DNG a JPEG, které jsou uloženy jako nekomprimované snímky s vysokým rozlišením.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Tracking focus	Povolte, aby fotoaparát zůstal zaostřený na objekt, kterého se dotknete na obrazovce, i když se objekt pohybuje. (Dostupné při použití standardního fotoaparátu.)
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Průvodce	Zobrazte pomocné mřížky, abyste mohli pořizovat fotografie podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Režim manuální video

Video můžete nahrát pomocí různých funkcí, jako jsou ovládací prvky pro vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  , poté klepněte na **Více > Manuální video**.
- 2 Přizpůsobte si nastavení fotoaparátu.

Nastavení
vyvážení zvuku

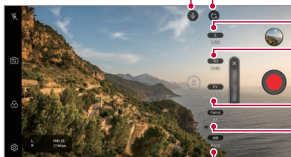

Obnovení výchozího nastavení.

Nastavení rychlosti závěrky.

Nastavení rychlosti ISO.

Nastavení jasu.

Nastavení zaostření.



Nastavení vyvážení bílé.

3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .


-  : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
-  : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu automaticky pořídí videa.

Snímková frekvence	Zvolte počet snímků za sekundu.
Bit rate	Zvolte kvalitu obrazu videa.
Hi-Fi	Nahrávejte video se zvukem v hi-fi kvalitě.
Uložit jako HDR10	Uložte video ve formátu HDR10 kvůli vysokému rozlišení a živějším barvám.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Tracking focus	Povolte, aby fotoaparát zůstal zaostřený na objekt, kterého se dotknete na obrazovce, i když se objekt pohybuje. (Dostupné při použití standardního fotoaparátu.)
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazte pomocné mřížky, které umožňují nahrávat videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

Zámek automatické expozice/automatického ostření

Podržením obrazovky v automatickém režimu můžete zafixovat aktuální stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.

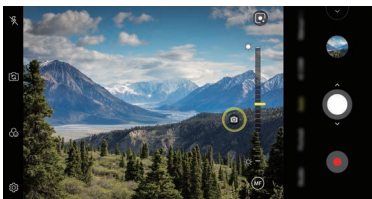

- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.


Focus peaking

Pomocí funkce Zaostření obrysů můžete nastavit zaostření na daný objekt.

Funkci Zaostření obrysů spustíte klepnutím na tlačítko Ruční ostření (MF). Je-li aktivována funkce Zaostření obrysů, zobrazí se zaostřený objekt žlutě. Posunutím přepínacího kolečka nahoru nebo dolů zaostříte požadovanou oblast a poté můžete pořídit fotografii.




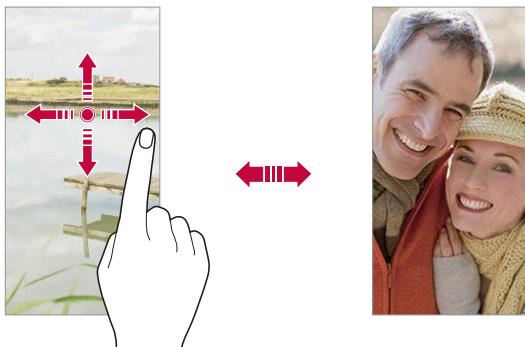
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát a Manuální video.
- Tuto funkci deaktivujte dalším klepnutím na tlačítko **Focus peaking**.
- Tato funkce není k dispozici při použití širokoúhlého fotoaparátu.

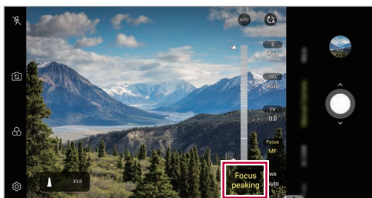

Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.


Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo přetažením obrazovky v jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.



- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části *Graphy*.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník.
- Můžete také přetáhnout tlačítko  nahoru nebo dolů. Tato funkce je k dispozici pouze v automatickém režimu nebo v režimu Ruční fotoaparát.



- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídít vlastní fotografii, tzv. selfie.


Snímek gesta rukou


Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

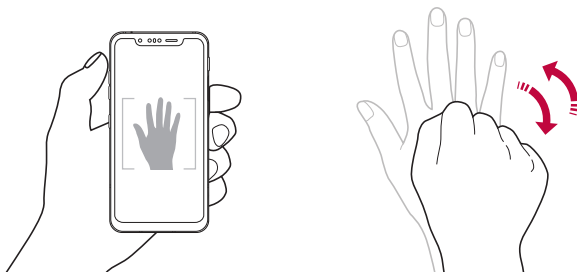


- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na  > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu dostupná.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka žlutá a fotoaparát pořídí snímek.



- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na  > **Selfie** > **Automatický snímek**.

Snímek s intervalem


Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.


Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektivem nastavit dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.

- Pořídí se čtyři fotografie v pravidelných intervalech se zpožděním tří sekund.


Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličeji.

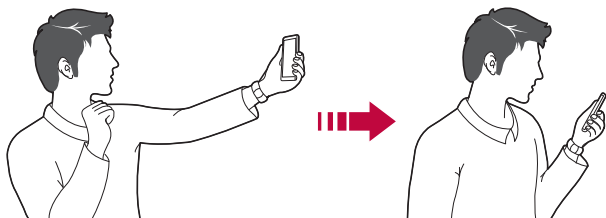

- Pro povolení funkce zobrazení gest klikněte na položku  > **Zobrazení gestem**.
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Uložit jako otočený




Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na  > **Uložit jako otočený**. Snímek se otočí horizontálně.



- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnější informace naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.


Podpis


Použitím svého podpisu můžete vytvořit přizpůsobenou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Přidat podpis**.
- 2 Zadejte požadovaný podpis a klepněte na **PŘIDAT**.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.

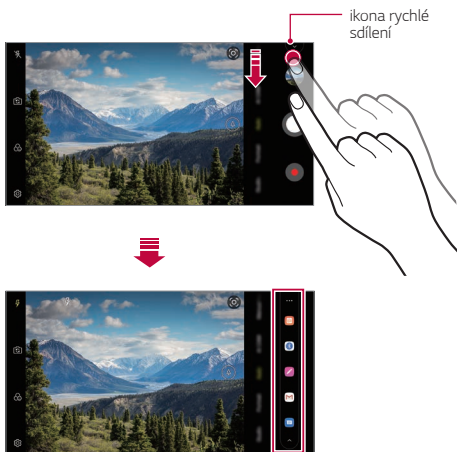



- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazují ikonou rychlého sdílení různě.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Galerie





Přehled aplikace Galerie

Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > .

 - Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.


- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor.

 - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
 - Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
 - Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.
 - Pokud pořizujete fotografii pomocí funkce AI CAM, vytvoří se složka s označením pod kartou Album aplikace Galerie. Ve složce s označením se fotografie automaticky označí značkami.
 - Můžete si zobrazit fotografie nebo videa setříděná podle roku, měsíce nebo den na kartě Fotografie.
 - Chcete-li zobrazit fotografie podle místa, kde byly pořízeny, klepněte na  >  >  > **Zaznamenání polohy** a poté klepněte na . Fotografie se automaticky setřídí podle místa pod kartou Vzpomínky aplikace Galerie.




- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Pro vytvoření alba vzpomínek musíte aktivovat funkci GPS.

Prohlížení fotografií

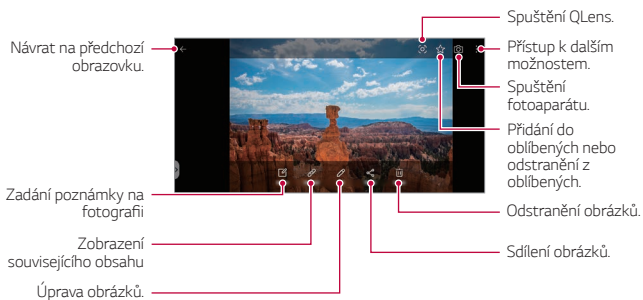


- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.
- Některé fotografie nemusí podporovat funkci fotopoznámek.


Přehrávání videa

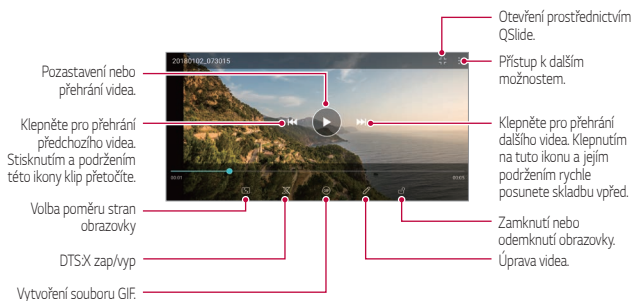

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

Úprava videí

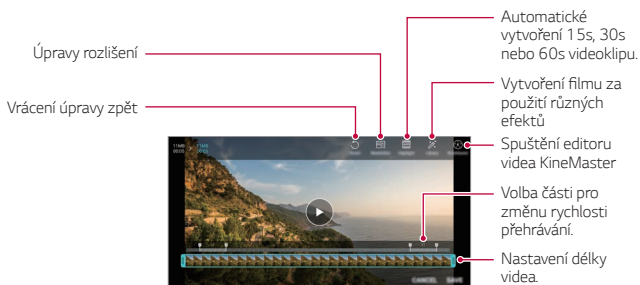

- 1 Při přehrávání videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.



- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.




Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- Klepnutím na  soubory definitivně odstraní. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na  > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kontakty


Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kontakty**.


Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů


Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakt a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.




- Chcete-li přidat číslo rychlé volby, klepněte při přidávání nového kontaktu na .

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.



- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo. Zobrazí se všechny podrobnosti vyhledávání ze záznamů hovorů, kontaktů a skupin.


Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Smazat**.




• Odstraněné kontakty nemusí být obnoveny.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na .

Vytváření skupin












- 1 V seznamu skupiny kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

QuickMemo+





Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.



Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Uložte poznámku.
 -  : Zrušení předchozí úpravy.
 -  : Obnovení naposledy odstraněných úprav.
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Piště poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Přístup k dalším možnostem.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Po klepnutí na **T** nebo  můžete psát na fotografii poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
 - Zadejte text pod fotografií.
- 4 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na .
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Ořízněte obrázek (v případě potřeby) a případně si zapisujte vlastní poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.



- Pomocí funkce zachycení posunující se obrazovky můžete zachytit celou obrazovku.
- Při používání aplikace, jako jsou například Zprávy a Chrome, stáhněte dolů panel oznámení a klepnutím na **Capture+ > Rozšířeno** zachytíte celou obrazovku, kterou si právě prohlížíte, do jediného souboru.
- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací, které podporují funkci zachycení posunující se obrazovky.
- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro změnu rozvržení poznámek.

Funkce záznamu zvuku

Aplikace HD Audio Rekordér umožňuje ručně nakonfigurovat nastavení zvuku tak, abyste mohli nahrávat zvuk podle svého prostředí.

Režimy nahrávání

Zvukový soubor s vysokým rozlišením nahrajete tak, že zvolíte a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, který odpovídá nahrávacímu prostředí.

Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** > 

Normální

Nahrávat zvuk můžete bez dalšího nastavení.

Koncert






Zvuk můžete nahrávat na koncertech a dalších hudebních akcích.

Vlastní

Pro nahrávání zvuku můžete ručně nakonfigurovat požadovaná nastavení.

Režim Studio

V režimu Studio můžete přehrávat zvukový soubor nebo hudbu a zároveň nahrávat svůj hlas, vytvořit akord opakovaným nahráním svého hlasu a zaznamenat své komentáře přes původní zvukový soubor hovořící nebo přednášející osoby.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastní**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Vyberte zvukový soubor, který se má použít jako hudební doprovod.
- 4 Pro záznam zvuku klepněte na .
- 5 Klepnutím na položku  nahraný soubor uložíte.





- Hudební doprovod lze přehrávat pouze přes sluchátka. Před použitím této funkce si musíte nasadit sluchátka.


Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.



- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.


Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.


Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.



- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Kalendář


Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání události

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s aplikací Google Calendar. Poté můžete s aplikací Google Calendar synchronizovat další zařízení tak, aby v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Úkoly


Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku **O** > **Nejdůležitější** > **Úkoly**.
- 2 Klepnutím na položku **+** přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

- 1 Klepněte na položku **O** > **Nejdůležitější** > **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.

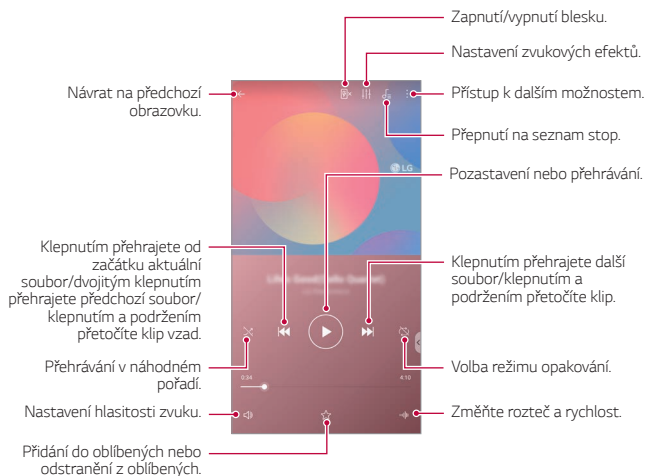



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.

Centrum her

Pomocí nástroje spuštění her můžete zobrazit celý seznam nainstalovaných her nebo nastavit, aby zařízení při hraní her vypnulo nebo zabránilo jakýmkoli upozorněním.

- 1 Klepněte na **○ > Nejdůležitější > Centrum her**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nejdůležitější > Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.


LG Health

Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.


Začínáme s aplikací LG Health


Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po jejím resetování.




- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **LG Health**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

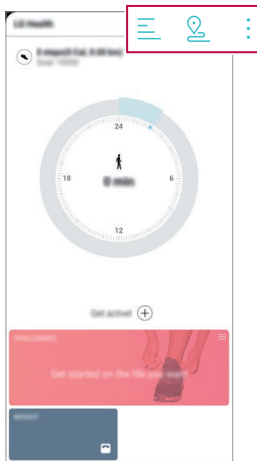- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **LG Health**.
- 2 K dispozici jsou následující možnosti.



-  : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
-  : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
-  : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.



- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.

E-mail

Přehled e-mailu


V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.




- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.


Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.


- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ** účet zaregistrujte.
 - Pro manuální registraci emailového účtu klepněte na **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ** (je-li to třeba).

Správa e-mailových účtů


Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku  > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku  > **Odebrat účet**.





Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku  a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

- 1 Klepněte na položku  a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
 - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu



- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte emailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.



- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro úpravu velikosti fontu záznamů seznamu e-mailů.

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.



Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Klepněte na  > **Správa** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z používaného zařízení do nového.

- 1 Klepnutím na položku  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Záloha** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.





- Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Play Store automaticky ukládají do aplikace Disk.
- Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.




- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na  > **Služby** > **SmartWorld**.
- 2 Klepněte na  > **LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace SmartWorld nainstalována, stáhněte si ji podle následujícího postupu.


- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikací**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na  > **Služby** > **RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na  > **Služby** > **Informační služba**.

Google apps

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Chrome

Rychlý, jednoduchý a bezpečný webový prohlížeč, vytvořený pro moderní webové stránky.

Dokumenty

Docs je kolaborativní nástroj na zpracování textu, který zvyšuje produktivitu. Použijte nástroj Docs pro vytvoření, úpravu a spolupráci v reálném čase.

Disk

Disk je aplikace úložiště a sdílení souborů, která usnadňuje okamžité vyhledávání, sdílení a spolupráci na projektech odkudkoliv.

Duo

Jednoduše se spojte se svými přáteli a rodinou vysoce kvalitním video hovorem na telefonech Android a iPhone.

Gmail

Gmail je snadno použitelná e-mailová aplikace, která uchová vaše zprávy v bezpečí, dělá doručenou poštu inteligentnější a pomáhá vám plánovat.

Google

Aplikace Google vás informuje o věcech, které vás zajímají. Najděte rychlé odpovědi, prozkoumejte své zájmy a získávejte příběhy a aktualizace o tématech, která jsou pro vás důležitá.

Mapy

Cestujete někam? Cestujte s Mapami, aplikací, na kterou se můžete spolehnout v reálném čase s GPS navigací, provozem, průjezdem a podrobnostmi o milionech míst, jako jsou recenze a populární časy.

Zprávy

Komplexní aktuální zpravodajství, sebrané ze zdrojů po celém světě prostřednictvím Zpráv Google.

Fotky

Domov pro všechny vaše fotky a videa, automaticky uspořádané, takže můžete sdílet a ukládat, co je důležité.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudbu z obchodu Play Store. Přehrávejte hudbu uloženou ve vašem zařízení.

Tabulky

Tabulky je kolaborativní nástroj na zpracování tabulek, který zvyšuje produktivitu. Použijte nástroj Tabulky pro import, organizování a společnou analýzu informací v reálném čase.

Prezentace

Prezentace je kolaborativní nástroj na vytváření prezentací, který zvyšuje produktivitu. Použijte aplikaci Prezentace k organizaci informací, představování výsledků a společnému rozhodování v reálném čase.

YouTube

Sledujte své oblíbené kanály, poslouchejte oblíbenou hudbu a nahrajte videa, abyste je mohli sdílet s lidmi po celém světě.

Poznámky Keep

Vytvořte, upravte a sdílejte své poznámky k textu a fotografiím s účtem Google.

Asistent

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li začít, stačí klepnout na klávesu Google Asistent na straně telefonu, nebo stiskněte a podržte domovské tlačítko telefonu.



- Funkce Google Asistent není k dispozici v některých jazycích a zemích.



04



Nastavení

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku  > **Nastavení**.



- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte Prohlédnout záložky.

Sít

Dual SIM

Nastavení dvou SIM karet lze konfigurovat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít** > **Dual SIM**.
- 2 Přizpůsobte si následující funkce:
 - **SIM karta 1:** Můžete změnit název a ikonu SIM karty 1.
 - **SIM karta 2:** Můžete změnit název a ikonu SIM karty 2.
 - **Barevný motiv SIM karty:** Změní barevné motivy pro SIM karty.
 - **Úsporný režim:** Aktivujte nebo deaktivujte úsporný režim. V úsporném režimu můžete uskutečnit hovor s kontaktem, který byl přiřazen k určité SIM kartě. Tato SIM karta se použije k hovoru, i když je druhá SIM karta aktivní, například pokud používá mobilní data.
 - **Mobilní data:** Slouží k výběru SIM karty pro použití služeb mobilních dat. Tuto funkci můžete také vypnout.
 - **Roamingová data:** Výběrem této možnosti zařízení povolíte použití mobilního datového připojení, když využíváte roaming mimo domácí síť.
 - **Mobilní data během hovorů:** Chcete-li dočasně přistupovat k mobilním údajům pomocí karty SIM bez předvolených údajů během hlasového hovoru HD pomocí stejné karty.

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky, klepněte na síť a poté na **ODSTRANIT**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.




• Podpora této funkce závisí na poskytovateli služeb.

-  : Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.



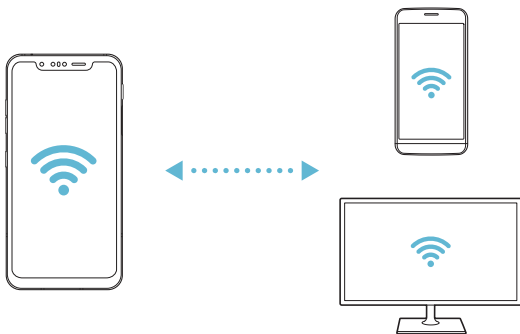

• Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.



Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátký a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na  aktualizujete seznam zařízení.




- V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

Mobilní data

Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 - **⋮** : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.



- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji klepnutím na .



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

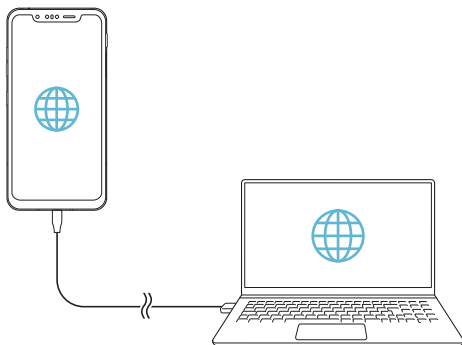


Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

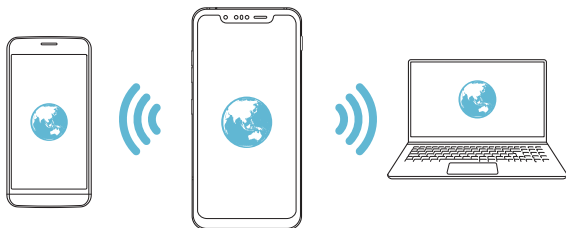


Časovač vypnutí funkce Hotspot Wi-Fi

Pokud nebyl Wi-Fi hotspot po určitou dobu používán, automaticky se odpojí. Můžete nastavit dobu pro automatické odpojení.

Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sít > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít > Tethering > Nápověda**.

Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít > Sdílení obrazovky**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
- 3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
 - Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **HLEDAT**.
 - Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.



- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce sdílení obrazovky se automaticky vypne.

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > NFC**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části *Přehled součástí*.

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Android Beam**.
- 2 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části *Přehled součástí*.

Panel sdílení

S okolními zařízeními můžete sdílet obsah aplikace Galerie, Hudba a Správce souborů. Obsah můžete také sdílet s konkrétními lidmi v aplikacích, které spolupracují s Google Direct Share.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Panel sdílení**.
- 2 Klepnutím na deaktivujete jednotlivé možnosti.

Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení souboru**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **G8S ThinQ**: Změna názvu zařízení.
 - **Uložit do**: Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
 - **Sdílení souboru**: Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
 - **SmartShare Beam**: Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.
 - **Nápověda**: U sdílení souborů můžete zobrazit nápovědu.

Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mediální server**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Sdílení obsahu**: Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
 - **G8S ThinQ**: Nastavte název svého zařízení.
 - **Můj sdílený obsah**: Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
 - **Povolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
 - **Nepovolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > LG AirDrive**.
- 2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
 - Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu www.lg.com.
- 3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.

MirrorLink

Zařízení lze propojit s vozidlem přes kabel USB a aplikaci MirrorLink nainstalovanou v zařízení ze systému informací a zábavy nebo řídicí jednotky vozidla.



- Tato aplikace je k dispozici pouze ve vozidlech podporujících službu MirrorLink.
- Aplikaci MirrorLink si stáhněte z obchodu s aplikacemi. Více informací naleznete na stránce <https://mirrorlink.com/apps>.
- Při použití funkce MirrorLink mohou být některé funkce omezeny kvůli bezpečnosti řidiče.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > MirrorLink**.
- 2 Připojte zařízení k automobilu pomocí USB kabelu a zapněte možnost **Připojení pomocí USB kabelu**.



- Pokud je vaše zařízení připojeno k vozidlu, které podporuje automatické připojení MirrorLink, bude ve vašem zařízení automaticky aktivována možnost Připojení pomocí USB kabelu.
- Klepněte na **:** pro konfiguraci automatického připojení MirrorLink USB.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Tisk**.



- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.

3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.

- Klepnutím na položku **⋮ > Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
- Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮ > Hledat**.
- Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮ > Nastavení**.

4 Vyberte soubor a klepněte na **⋮ > Tisk**.

- Dokument se vytiskne.



- Pokud nemáte účet Google, vytvořte ho klepnutím na **Přidat účet**.

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zámoří.
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > VPN**.
- 2 Klepněte na položku **+**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **ZMĚNIT** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části **Nastavení zámku obrazovky**.

3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **VPNS** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Soukromé DNS

Můžete nakonfigurovat možnosti privátní DNS (Domain Name System).

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Soukromé DNS**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost a klepněte na **ULOŽIT**.

Zvuk

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna režimu zvuku na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Vyzváněcí tón s vibracemi:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Upozornění bleskem na příchozí hovor:** Nastavte blesk, aby blikal podle vyzváněcího tónu LG.

- **Zvuky upozornění:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Použijte tuto funkci pro nastavení kvality zvuku a efektů při přehrávání skladby nebo videa.
 - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
 - **Normalizovat hlasitost:** Použijte tuto funkci k normalizaci hlasitosti různých zvukových zdrojů.
 - **Ekvalizér:** Použijte tuto funkci k upravení nastavení ekvalizéru.
 - **DTS:X 3D Surround:** Použijte tuto funkci k přehrávání hudby nebo videa v trojrozměrném, moderním a živém zvuku, když jsou připojena sluchátka, reproduktor nebo jiná externí audio zařízení. Podrobnější informace naleznete v části *DTS:X 3D Surround*.
- **Intenzita vibrací:** Nastavte intenzitu vibrací.
- **Typ vibrace:** Pro příchozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Vibrovat při poklepání:** Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.
- **Zvuk číselníku:** Zvolte zvuk klávesnice.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvolte zvuk LG klávesnice.
- **Zvuk dotyku:** Zvolte zvukový efekt klepnutí na položku.
- **Zvuk uzamčení obrazovky:** Zvolte zvukový efekt při uzamčení nebo odemknutí obrazovky.


Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek. Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Tapeta & Téma:** Zvolte tapetu obrazovky, motiv, ikonu nebo AOD pro vaše zařízení.
- **Písmo:** Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
- **Nový Second Screen:** Zvolte, jak bude vypadat stavová lišta a místa s aplikacemi.
- **Domovská dotyková tlačítka:** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
- **Always-on display:** Stálé zobrazení informací, např. data, času a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Více podrobností v části *Always-on display*.
- **Měřítko aplikace:** Upravení velikosti aplikací na obrazovce.



Poměr stran

- Toto zařízení používá poměr stran 18,7:9.
 - Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18,7:9 podporovat. V takovém případě zvolte pro aplikaci neoptimalnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.
 - Můžete zvolit poměr stran pro jednotlivé aplikace klepnutím na  **Nastavení > Displej > Měřítko aplikace**. Požadovaný poměr stran můžete vybrat z těchto možností: **Kompatibilita (16:9)**, **Standard (16.7:9)** a **Celá obrazovka**.

- **Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.

- **True View:** Umožňuje nastavit jas a barvu obrazovky v závislosti na světelném zdroji.
- **Barva obrazovky:** Upravte barvu, teplotu barvy nebo hodnoty RGB pro požadovanou obrazovku.



• Klepněte na  pro reset nastavení.

- **HDR video efekt:** Použijte HDR efekt při přehrávání videa na celé obrazovce, aby byly barvy jasnější a živější.
- **Pohodlný vzhled:** Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Autom.**
- **Autom.:** Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Miniaturní zobrazení:** Abyste mohli zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, zmenšíte velikost obrazovky. Přetáhněte dotykové tlačítko domovské obrazovky ve spodní části doleva nebo doprava.

Obecné

Zámek obrazovky a zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky a zabezpečení lze přizpůsobit.

- **Google Play Protect:** Kontrolujte své zařízení denně proti škodlivým aplikacím.
- **Najdi moje zařízení:** Na dálku sleduje místo výskytu zařízení. Můžete bezpečně chránit svá data i při ztrátě zařízení.
- **Aktualizace zabezpečení:** Kontrola aktualizace softwaru a konfigurace nastavení automatické instalace.
- **Vyberte zámek obrazovky:** Zvolte požadovanou metodu zamykací obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Přizpůsobit Zámek obrazovky:** Změna informací zobrazených na uzamknuté obrazovce.
- **Nastavení bezpečného zámku:** Změňte nastavení bezpečnostního zámku.
- **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
- **Face Unlock:** Umožní vám odemknout obrazovku pomocí vaší tváře. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce odemknutí obličejem*.
- **Hand ID:** Umožní vám odemknout obrazovku pomocí vaší dlaně. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled Hand ID*.
- **Uzamčení obsahu:** Umožní vám nastavit typ zámku (heslo nebo gesto) pro vaše soubory QuickMemo+ a Gallery.
- **Umístění:** Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.
- **Šifrování a pověření:** Konfigurace nastavení pro šifrování SD karty a pověření.

- **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnější informace naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
- **Zabezpečit spuštění:** Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zabezpečení spuštění*.
- **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Zobrazení vašich certifikátů kořenové certifikační autority a certifikátů certifikační autority nainstalovaných uživatelem.
- **Pověření uživatele:** Zobrazení a změna informací o bezpečnostních certifikátech uložených na vašem zařízení.
- **Instalovat z umístění:** Instalace bezpečnostního certifikátu z úložiště.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění bezpečnostních a souvisejících certifikátů nainstalovaných uživatelem.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Zviditelňuje hesla:** Povolte tuto možnost a na okamžik se zobrazí každý znak hesla při jeho zadávání, abyste mohli ověřit zadávané znaky.
- **Správci zařízení:** Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Aplikace a oznámení

Můžete zkontrolovat seznam nainstalovaných aplikací a nakonfigurovat nastavení oznámení, oprávnění k aplikacím atd.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace a oznámení**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.


Baterie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Optimalizované nabíjení:** Automaticky upravte rychlost nabíjení podle toho, jak budete nabíjet, abyste snížili teplotu a prodloužili životnost baterie.
 - **Adaptivní baterie:** Umožní vám šetřit baterii zastavením aplikací spuštěných na pozadí.
 - **Omezení na pozadí:** Povolte tuto možnost, chcete-li omezit aplikace na pozadí a šetřit baterii při používání zařízení. Omezené aplikace pro úsporu energie nemusí fungovat správně nebo vám nemusí posílat oznámení.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasů displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací.
 - **Vyjmutí z úspory baterie:** Umožňuje vybrat aplikace, které chcete použít bez funkčního omezení, v režimu úspory energie nebo optimálního využití baterie.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Interní úložiště:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **Karta SD:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Účty

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení, a zaregistrovat účet pro cloud.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Účty**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack:** Nastavení oznámení stavu a činnosti obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení:** Nastavte přístroj tak, aby četl informace o volajícím hlasem.
 - **Zobrazení > Písmo:** Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
 - **Zobrazení > Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
 - **Zobrazení > Zvětšit dotykem:** Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.

- **Zobrazení > Přiblížení okna:** Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.
- **Zobrazení > Velký ukazatel myši:** Přiblížení ukazatele myši.
- **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky:** Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
- **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.
- **Sluch > Ztišit všechny zvuky:** Ztišení všech zvuků a snížení hlasitost na přijímači.
- **Sluch > Audio kanál:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobte nastavení klávesnice.
- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:** Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:** Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.

- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:** Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Amazon Assistant:** Funkce Amazon Assistant poskytuje porovnání produktů automaticky při nakupování ve vybraných aplikacích v zařízení.
- **Poslech vybraného textu:** Umožňuje vám po klepnutí na položky slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Google**.

Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.



Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart Doctor**.

Floating Bar

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, hudby, kontaktů atd. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)*.

Hry

Můžete nakonfigurovat nastavení pro herní nástroje, grafiku a funkci úspory baterie.

- **Centrum her:** Klepněte na  pro použití spouštění her.
- **Herní nástroje:** Klepnutím na  funkci aktivujte. Tuto funkci můžete spustit klepnutím na ikonu Herní nástroje v dolní části obrazovky během hraní her.
- **Grafika hry:** Nastavení grafiky hry.




- Pokud změníte u některých her rozlišení, nemusí funkce obrazovky fungovat správně.



- **Přestávka:** Umožňuje snížit jas obrazovky a výkon vždy, když přerušíte hraní her na déle než 5 minut.

Nahrávka obrazovky

Můžete nakonfigurovat nastavení pro Nahrávka obrazovky.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Nahrávka obrazovky**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Přidejte se do videa pomocí:** Zvolte jednu z následujících možností a klepněte na **ULOŽIT**.
 - **Obrázek:** Zahrne váš profilový obrázek do videa při záznamu. Po této volbě klepněte na  a zvolte profilový obrázek. Poté upravte velikost obrázku pomocí posuvné lišty.
 - **Úvodní:** Nahrajte sami sebe pomocí předního fotoaparátu během záznamu obrazovky.
 - **Nikdy:** Není zahrnuto nic.
 - **Zdroj zvuku:** Zvolte zdroj zvuku mezi **Mikrofon** a **Obsah**.
 - **Rozlišení videa:** Zvolte rozlišení pro Nahrávka obrazovky.

Pro Nahrávka obrazovky

- 1 Přetáhněte stavový panel dolů pro otevření seznamu ikon rychlého přístupu.
- 2 (V případě potřeby přejeďte doleva nad oblastí ikon rychlého přístupu.) Klepněte na položku .
- 3 Přečtěte si prohlášení a klepněte na **START**. Záznam se spustí za 3 sekundy.
- 4 Chcete-li zastavit záznam, klepněte na  umístěné v pravém dolním rohu obrazovky. Zaznamenané video se uloží do galerie.

Context Awareness

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Context Awareness**.
- 2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.
 - **Parking Assistant**: Tato možnost uloží vaše parkovací místa. Pokud nechcete dostávat oznámení o parkování v okolí svého domova nebo pracoviště, vypněte oznámení **Moje místa** . Záznamy o parkování jsou uloženy v QuickMemo+.



- Ujistěte se, že vaše vozidlo a zařízení jsou propojeny přes Bluetooth, Android Auto nebo MirrorLink, aby se místo vašeho parkování uložilo automaticky.

- **AUTOMATIZOVÁNO**: Můžete nastavit zařízení, aby automaticky změnilo zvukový profil, možnosti Bluetooth a možnosti Wi-Fi v různých prostředích, například doma, mimo domov, v práci a mimo práci. Můžete také nastavit aplikaci, aby se otevřela, když jsou připojena sluchátka nebo je připojeno zařízení Bluetooth.



- Chcete-li tuto funkci používat, musí **Moje místa** obsahovat přednastavená místa doma a v práci. Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zámek obrazovky a zabezpečení > Umístění > Moje místa** pro nastavení polohy.

Duplicitní Aplikace

Některé aplikace můžete používat s dvěma účty.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Duplicitní Aplikace**.
- 2 Po přečtení vyloučení odpovědnosti klepněte na **POTVRDIT**.
- 3 V seznamu dostupných aplikací klepněte na **Instalovat**, nainstalujte kopii požadované aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zkratky

Můžete provést vlastní nastavení klávesových zkratk.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zkratky**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení.
 - **Zobrazit panel oznámení:** Pro zobrazení oznamovacího panelu posuňte prstem nahoru nebo dolů po senzoru otisku prstů.
 - **Spustit Fotoaparát:** Pro otevření fotoaparátu stiskněte dvakrát tlačítko Power.
 - **Spustit Capture+:** Stiskněte dvakrát tlačítko zvýšení hlasitosti pro otevření **Capture+**, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
 - **Spustit Fotoaparát:** Stiskněte dvakrát tlačítko snížení hlasitosti pro otevření **fotoaparátu**, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
 - **Otevřít Google Asistent:** Stiskněte tlačítko Google Asistent na straně telefonu.
 - **Mluvit s Google Asistent:** Stiskněte a podržte tlačítko Google Asistenta a můžete okamžitě na svého Asistenta začít mluvit.
 - **Zobrazit vizuální snímek:** Stiskněte dvakrát tlačítko Google Asistent pro zobrazení denního plánu v aplikaci Google Asistent.

Air Motion

Povolte tuto možnost, chcete-li rozpoznat umístění a tvar vaší ruky pro spuštění určitých funkcí nebo aplikací bez dotyku obrazovky.

Ukažte svou ruku přednímu fotoaparátu a poté proveďte gesta rukou, abyste spustili požadované funkce nebo aplikace.

Podrobnější informace naleznete v části *Air Motion*.

Zapnout obrazovku

Dvakrát klepněte na obrazovku pro její vypnutí nebo zapnutí.

Podrobnější informace naleznete v části *Zapnout obrazovku*.

Zvýšit citlivost dotyku

Dotykovou obrazovku můžete nastavit tak, aby byla citlivější na dotek.

Doporučuje se zapnout tuto funkci při použití chrániče obrazovky.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zvýšit citlivost dotyku**.

Centrum aktualizací

Můžete zkontrolovat a nainstalovat poslední verzi aplikace nebo softwaru poskytnutých společností LG.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Centrum aktualizací**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Aktualizace aplikace:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace aplikace. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.
 - **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Výchozí klávesnice:** Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
 - **Klávesnice na obrazovce:** Změňte nastavení klávesnice LG nebo funkce rozpoznávání řeči Google Voice.
 - **Fyzická klávesnice:** Zvolte používání fyzické klávesnice, nebo zkontrolujte klávesové zkratky klávesnice.
 - **Služba Automatické vyplňování:** Povolte tuto možnost pro zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo, adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto možnost lze rovněž zakázat, použít Google Autocomplete nebo přidat nový účet služby.
 - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
 - **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
 - **Převrátit tlačítka myši:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Záloha

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Záloha**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Mobile Switch:** Umožňuje přenos dat ze starého zařízení LG do nového. Podrobnější informace naleznete v části *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohování a obnovení:** Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.



- Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.

- **Google Záloha:** Změňte nastavení zálohy disku Google. Můžete rovněž zkontrolovat momentálně používaný účet pro zálohování nebo přidat nový účet pro zálohování.

Restartovat & Resetovat

Můžete resetovat zařízení, včetně nastavení sítě a aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Restartovat & Resetovat**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Automatický restart:** Restartuje a optimalizuje automaticky telefon v nastavenou dobu. Klepnutím na funkci aktivujete. Zařízení se automaticky restartuje v nastavený čas a optimalizuje se. Zvolte datum a čas pro restart.



- Můžete nastavit, aby se zařízení automaticky restartovalo jednou týdně. Zařízení se automaticky restartuje za hodinu po přednastaveném čase.
- Jakmile se zařízení restartuje, vymažou se oznámení. Uložte důležitá data před nastaveným časem.
- Funkce automatického restartu není aktivována v následujících situacích: Když je obrazovka zapnutá, když je zařízení v provozu, když je úroveň baterie 30% nebo méně, když je karta USIM uzamčena, nebo když je při zapnutém zařízení aktivován zámek zařízení.

- **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
- **Resetovat vlastnosti aplikace:** Resetujte nastavení aplikace. Data uložená v aplikaci nebudou smazána.
- **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při restartování a resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Podpora

Můžete kdykoliv snadno přejít na Quick Help a rychle a pohodlně najít informace o vašem telefonu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Podpora**.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nabídky mohou lišit.





05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
 - Klepněte a podržte ikonu  a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Vyberte požadovaný region.
- 3 Klepněte na možnosti **Podpora > Software a firmware**.
- 4 Zadejte název svého zařízení.
NEBO
Vyberte zařízení pomocí kategorie produktů.
- 5 Chcete-li stáhnout instalační soubor, přejděte na možnosti **Synchronizace s počítačem > LG Bridge**.
 - Chcete-li zobrazit minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge, přejděte na možnost **Podrobnosti**.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

Nastavení > Obecné > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Informace o patentech DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a název DTS a symbol společně, název DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a/nebo v jiných zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



- Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou ochranné známky společnosti LG Group a jejich souvisejících subjektů.
- G8S ThinQ je obchodní známka společnosti LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets a ostatní související označení a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.


Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Jestliže je nutná údržba jednotky, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání nebo upravování výrobku jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Nesnažte se otvírat rám a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

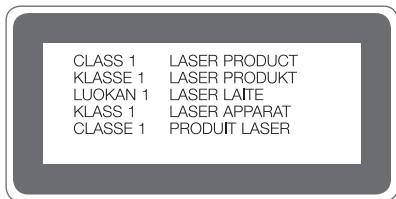

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LM-G810EAW** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použití pásma 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interiér.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Další informace

Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezníčitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.
V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.
Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společností LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Poměr stran

Toto zařízení používá poměr stran 18.7:9.

- Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18.7:9 podporovat.
V takovém případě zvolte pro aplikaci neoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Průvodce přenosy dat

- Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi zařízením LG a zařízením jiného výrobce, najdete v následující tabulce.

Typ	Podrobnosti položky	Zařízení LG → Zařízení LG	Zařízení Android jiného výrobce → Zařízení LG	Zařízení iOS → Zařízení LG
Osobní údaje	Kontakty, zprávy, záznamy hovorů, kalendář, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Upozornění	○	X	X
Mediální data	Fotografie, videa, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavení obrazovky	Nastavení domovské obrazovky (složky a miniaplikace)	○	X	X
	Nastavení zamknuté obrazovky (s výjimkou nastavení zámku obrazovky)	○	X	X
Aplikace	Stažené aplikace	○	○	-
	Osobní údaje stažených aplikací	○	X	
Jiné	Veřejný certifikát	○	○	X
	Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuk a oznámení, usnadnění, baterie)	○	X	X



- V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu některých dat.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B3	25.5 dBm
WCDMA B8	25.5 dBm
LTE B1	24.7 dBm
LTE B3	25.5 dBm
LTE B7	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.5 dBm
LTE B40	25.5 dBm
BT 2.4GHz	13 dBm
WLAN 2.4GHz	21.5 dBm
WLAN 5.2GHz	22 dBm
WLAN 5.6GHz	22 dBm
WLAN 5.8GHz	14 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Likvidace starého přístroje



- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání zařízení objevit. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Chyba SIM karty

Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.

Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě

Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.

Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se a zkontrolujte dostupnost sítě.

Hovory nejsou k dispozici

Nová síť není autorizována.

Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.

Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.

Telefon nelze zapnout.

Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.

Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.

Chyba nabíjení

Telefon se musí nabíjet při běžné teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG.

Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu

Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se tím snížit její životnost.

Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.

Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.

Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva

Nabijte baterii.

Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním souborů ze zařízení.

Restart zařízení.

Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Kvalita fotografie je špatná

Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na fotografických technikách, které používáte.

Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než kvalita fotografií a videí pořízených širokouhlým snímáním.

Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru, může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.

V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že bude fungovat nesprávně.

Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prstů, nemusí obrazovka správně fungovat.

Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.

Dočasná chyby softwaru odstraní restartováním zařízení.

Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte centrum služeb společnosti LG Electronics.

Telefon zamrzl nebo přestal reagovat

Restartujte zařízení

- Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Provedte opětovné spuštění

- Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či dotykovou obrazovku.
- Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení, stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se zařízení nerestartuje.

Obnovte nastavení zařízení

- Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, proveďte obnovení továrního nastavení.
- Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Restartovat & Resetovat > Obnovení továrních dat**.
 - Tento způsob resetuje všechna nastavení zařízení a smaže data. Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
 - Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno

Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.

Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth jsou v maximálním dosahu (10 metrů).

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení

Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.

Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální verzi.

Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb

Došlo k problému s aplikací.

Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.



CE