



PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČISTIČKA VZDUCHU

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout. Tato příručka je zjednodušenou verzí původní příručky. Původní příručku můžete získat na adrese www.lg.com.

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu. Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	03
Likvidace použitých baterií/akumulátorů	10
Likvidace starého přístroje	10
INSTALACE	11
Odstranění obalového materiálu	11
Dálkový ovladač	12
OBSLUHA	13
Přehled částí spotřebiče	13
INTELIGENTNÍ FUNKCE	16
Používání aplikace LG SmartThinQ.....	16
ÚDRŽBA	18

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CS

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pro používání v Evropě

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Instalace

- Neinstalujte spotřebič na nerovném nebo šikmém povrchu.
- Neinstalujte spotřebič v místě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zařízení produkujících teplo.
- Neinstalujte výrobek v místě, kde může unikat hořlavý plyn, nebo kde jsou přítomny kovové částice či průmyslové oleje.
- Dbejte na to, aby zadní strana spotřebiče netlačila na zástrčku.
- Nedotýkejte se zástrčky vlhkýma rukama.
- Zajistěte konektory bezpečně, aby se vnější strana kabelu nemohla dotýkat svorek.
- Když odpojíte napájecí kabel, vždy jej vytahujte ze zásuvky za zástrčku.
- Spotřebič odpojte ze sítě při bouřce nebo pokud nebude delší dobu používán.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Neprodlužujte délku napájecího kabelu ani jej žádným způsobem neupravujte.
- Nepoužívejte několik zařízení v rozbočovacím adaptéru.

- Dbejte na to, aby během provozu nedošlo k vytáhnutí nebo poškození napájecího kabelu.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.

Obsluha

- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, přestaňte jej používat a kontaktujte servisní středisko společnosti LG Electronics.
- Pokud dojde k úniku plynu (izobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte.
- Zařízení nečistěte pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček s hrubým povrchem nebo z kovových materiálů.
- Pokud zaznamenáte nějaký neobvyklý hluk, pach nebo kouř, okamžitě odpojte zařízení ze sítě a kontaktujte servisní středisko společnosti LG Electronics.
- Demontáž, opravy nebo jiné úpravy spotřebiče může provádět pouze vyškolený mechanik servisního střediska společnosti LG Electronics.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte hořlaviny (éter, benzen, alkoholy, léky, propan, butan, hořlavé spreje, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.), oheň ani hořlavé materiály (svíčky, lampy atd.).
- Neumísťujte napájecí kabel pod podlahové krytiny, koberečky ani rohožky.
- Zabraňte zvířatům a domácím mazlíčkům žvýkat napájecí kabel.
- Zabraňte dětem hrát si se spotřebičem a šplhat na něj.
- Nepřemísťujte spotřebič, když je v provozu.
- Ventilátor není hračka. Nikdo by si s ním neměl hrát nebo by neměl být umístěn tam, kde na něj mohou dosáhnout malé děti.

- Nevrážejte do spotřebiče.
- Na spotřebič nic (kávu, vázu s květinami nebo nápoje atd.) nepokládejte.
- Nevkládejte kovové předměty ani ruce do vstupu nebo výstupu vzduchu.
- Neinstalujte ani nepoužívejte poškozené díly.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné hořlavé látky.
- Nespouštějte spotřebič, když je kryt otevřený.

Údržba

- Zlikvidujte obalové materiály (vinyl, polystyren atd.), aby se k nim nedostaly děti.
- Dávejte pozor, abyste si neskřípli část těla, když rozebíráte a znovu skládáte části spotřebiče.
- Předtím, než budete čistit spotřebič či měnit filtr, musíte spotřebič vypnout a odpojit ze zásuvky.

Baterie

- Do dálkového ovládní spotřebiče se používá knoflíková baterie. Pokud baterii náhodou spolknete, okamžitě navštivte lékaře se žádostí o ošetření. Pokud se vám nedostane první pomoci do 2 hodiny od spolknutí baterie, mohlo by dojít k poškození vnitřních orgánů či v kritických případech i ke smrti.
- Nepolykejte baterii.
- Pokud není přihrádka pro baterii pevně zajištěna, okamžitě spotřebič přestaňte používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
- Vyměňte všechny baterie v dálkovém ovladači za nové stejného typu. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé druhy baterií.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Chcete-li při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy jej nenaklánějte.
- Neinstalujte spotřebič do dopravního prostředku (vozidlo/ plavidlo atd.).
- Neumíst'ujte spotřebič do blízkosti televize ani stereo zařízení.
- Neumíst'ujte spotřebič pod jasné světlo.
- Jednotku je nutné instalovat v souladu s národními předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při přesouvání či skladování spotřebiče omotejte napájecí kabel kolem základny spotřebiče, abyste předešli poranění osob, poškození kabelu či poškození podlahy.

Obsluha

- Nepoužívejte výrobek k odstraňování toxických plynů, například oxidu uhelnatého.
- Nepoužívejte výrobek k větrání.
- Nepoužívejte spotřebič dlouhodobě v oblastech s nestabilním napětím.
- Neumíst'ujte žádné předměty do blízkosti vstupu nebo výstupu vzduchu.
- Za účelem bezpečné práce se spotřebičem musejí být děti a osoby se sníženými mentálními schopnostmi pod přísným dohledem odpovědné osoby.

- Neumisťujte spotřebič do blízkosti záclon.
- Nepoužívejte výrobek ke specializovaným účelům, jako například vytváření vhodného prostředí pro rostliny, umělecká díla, přesné přístroje atd.
- Neumisťujte předměty na spotřebič a nešplhejte na něj.
- Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.
- Dbejte na to, aby vlhkost ze zvlhčovače vzduchu nesměřovala přímo na spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není ve vzpřímené pozici.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti předmětů citlivých na teplo.
- Filtr používejte pouze k určenému účelu.
- Filtr k odstranění pachů a filtr k odstranění alergenů jsou spojeny dohromady ve společné sestavě. Nepokoušejte se je oddělit od sebe.
- Nepoužívejte ve spotřebiči detergenty, kosmetiku, chemikálie, osvěžovače vzduchu ani dezinfekci.
- Neumisťujte na spotřebič magnetické ani kovové předměty.
- Nedotýkejte se žádných vnitřních částí, pokud je jednotka v provozu nebo bezprostředně po něm.
- Nespouštějte urychlovač libovolně.
- Nevkládejte do urychlovače žádné předměty.
- Nespouštějte zařízení, pokud jsou kryt urychlovače a mřížka odděleny.
- Nevkládejte do pohybujících se částí urychlovače čištění kovové předměty ani ruce.
- Nemačkejte více tlačítek dálkového ovladače najednou.
- Nešlapejte na dálkové ovládání ani do něj nekopejte.

- Nepoužívejte dálkový ovladač v místě, kde je příliš mnoho vody nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti ohně nebo zdroje tepla.

Údržba

- Nečistěte silnými detergenty typu rozpouštědla, ale použijte jen měkký hadřík.
- Nedemontujte libovolně urychlovač čištění.
- Nečistěte spotřebič alkalickým čisticím prostředkem.
- Neotírejte povrch spotřebiče pomocí kyseliny sírové, kyseliny solné či organického rozpouštědla (ředidlo, kerosen atd.) ani na spotřebič nenalepujte žádné samolepky.
- Nedopust'te, aby do spotřebiče pronikla voda.
- Neomývejte filtr vodou.
- Dávejte pozor, abyste při použití vysavače nepoškodili ultrajemný filtr.

Baterie

- Nepravujte baterii libovolně.
- Nesprávně umístěná baterie může způsobit výbuch.
- Nepokoušejte se baterii znovu dobít či demontovat.
- Nelikvidujte baterii vhozením do ohně ani ji nenechávejte v blízkosti zdroje tepla.
- Pokud neplánujete používat dálkový ovladač po delší dobu, vyjměte a uložte baterii na bezpečném místě.

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



- Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling


INSTALACE

CS

Odstranění obalového materiálu

Vybalte spotřebič a před jeho použitím odstraňte všechny balicí pásy a vinylový materiál.

- 1 Vytáhněte spotřebič z obalu a odstraňte veškerou upevňovací pásku přilepenou k výrobku.
- 2 Chyťte horní konec zadního krytu a opatrně zatáhněte.
 - Na zadním krytu spotřebiče uvidíte nápis „PM1.0 & GAS SENSOR SYSTEM“.

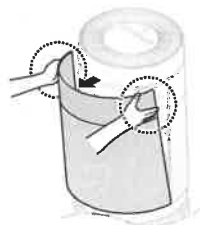

- 3 Sejměte kryt ze spotřebiče.




- 4 Odstraňte podpěru umístěnou na vstupu filtru.

- Horní vstup filtru: 1 podpěra
- Spodní vstup filtru: 1 podpěra



- 5 Sejměte filtr a jeho vinyl.

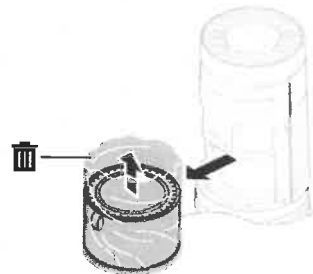


- 6 Nainstalujte filtr do spotřebiče.

- Ujistěte se, že držadlo směřuje nahoru.



- 7 Před uzavřením krytu vložte upevňovací díly krytu do otvorů ve spodní části spotřebiče.

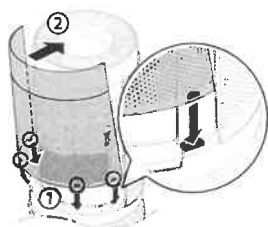

- 8 Stejným způsobem odstraňte vinyl z filtru ve spodní části spotřebiče.
- 9 Po čištění a výměně filtru spotřebič sestavujte v opačném pořadí, než jste jej rozebírali.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud byste podpěry neodstranili, mohlo by to ovlivnit výkon spotřebiče. Před použitím je nezapomeňte odstranit.
- Před použitím nezapomeňte odstranit vinyl filtru, jinak by mohlo dojít k poruše spotřebiče.
- Během instalace filtru věnujte pozornost jeho směřování, jinak by mohlo dojít k poruše či selhání spotřebiče.


Dálkový ovladač

Vložení baterie


- 1 Vyměňte přihrádku pro baterii z dálkového ovladače tak, aby zadní strana dálkového ovladače směřovala nahoru.

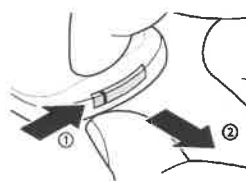

- 2 Vložte do přihrádky baterii dodanou se spotřebičem.
- Elektroda (+) baterie musí směřovat nahoru.

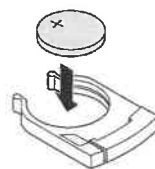

- 3 Vložte přihrádku pro baterii do dálkového ovladače.

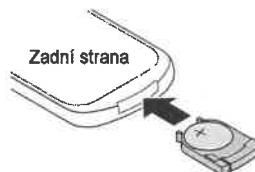


POZNÁMKA

- Pokud se baterie vybijí, vyměňte ji za novou (CR2025).
- Pokud dálkový ovladač nefunguje podle očekávání, zkuste vyměnit baterii nebo zkontrolujte polaritu (+, -) baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s ekologickými směrnici.

Přehled částí spotřebiče

Pohled zepředu

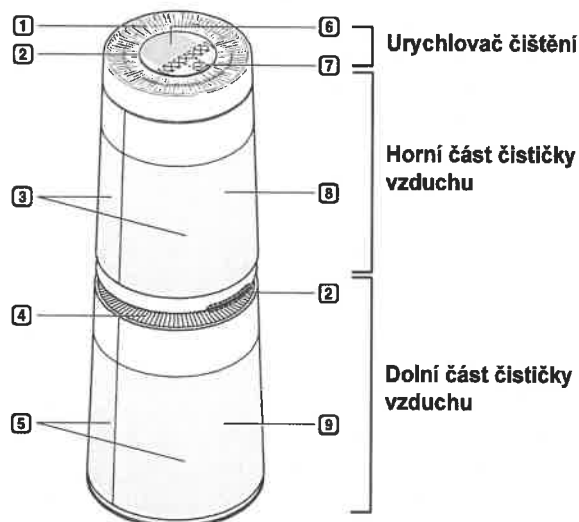

1 Horní výstup vzduchu/Urychlovač čištění

- Vypouští vyčištěný vzduch skrze horní filtr.
- Můžete nastavit směr vzduchu tak, aby se dostal do všech částí místnosti.

2 Kontrolka kvality vzduchu

Indikuje celkovou kvalitu vzduchu pomocí barevného světla.

3 Horní vstup vzduchu (horní kryt)

Vzduch vchází do horní části čističky vzduchu skrze vstup. Můžete sejmout přední nebo zadní kryt odděleně.

4 Dolní výstup vzduchu

Vypouští přečištěný vzduch skrze dolní filtr.

5 Dolní vstup vzduchu (dolní kryt)

Vzduch vchází do dolní části čističky vzduchu skrze vstup. Můžete sejmout přední nebo zadní kryt odděleně.

6 Panel stavového zobrazení

Používá se ke kontrole nastavení spotřebiče a kvality vzduchu.

7 Ovládací panel

Používá se k nastavení funkcí spotřebiče.


8 Senzor signálu z dálkového ovládání

9 Ionizátor vzduchu

- Vytváří aniony a odstraňuje škodlivé bakterie ze vzduchu.
- Je vestavěn do dolní části čističky vzduchu.


- Vzhled nebo komponenty konkrétního výrobku se mohou lišit podle modelu.

Ovládací panel

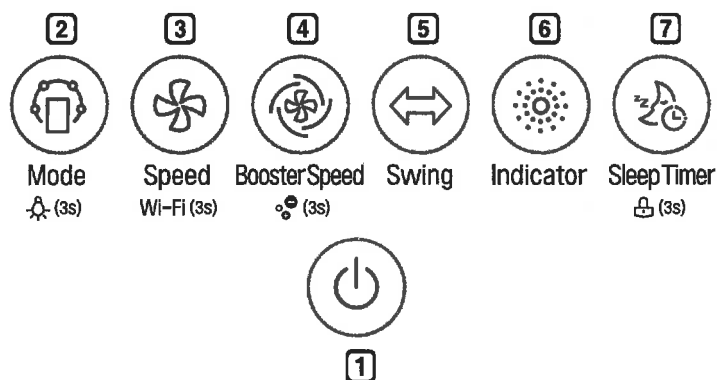

- 1 Tlačítko Start/Stop**
Můžete zahájit nebo ukončit provoz zařízení.
- 2 Tlačítko Mode**
Použijte jej, pokud chcete nastavit provozní režim.
- Stiskněte a podržte tlačítko na 3 vteřiny nebo více a zapnete/vypnete Kontrolku kvality vzduchu.
- 3 Tlačítko Speed**
Umožňuje nastavit intenzitu proudění vzduchu ze zařízení.
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu více než 3 sekund aktivujete režim registrace Wi-Fi.
 - Tlačítka k vypnutí Wi-Fi
Pokud stisknete a přidržíte tlačítko **Start/Stop** a tlačítko **Speed** najednou po dobu delší než 3 vteřiny, vypnete Wi-Fi. Po dokončení registrace výrobku, když je Wi-Fi vypnutá, stisknutím a přidržením tlačítka **Speed** na více než 3 vteřiny zapnete Wi-Fi, takže můžete ovládat zařízení pomocí smartphonu, v němž je registrováno.
- 4 Tlačítko Booster Speed**
Umožňuje nastavit sílu foukání vzduchu z urychlovače čištění.
- Pokud ho stisknete a přidržíte na 3 vteřiny a déle, zapnete/vypnete ionizátor.
- 5 Tlačítko Swing**
Umožňuje vám nastavit urychlovač čištění, aby se otáčel doleva či doprava.
- 6 Tlačítko Indicator**
Můžete zkontrolovat koncentraci hmoty částic ve vzduchu podle velikosti jejich částic.
- 7 Tlačítko Sleep Timer**
Použijte jej k nastavení času vypnutí zařízení.
- Pokud jej stisknete a přidržíte na 3 vteřiny a déle, zamknete/odemknete tlačítka Ovládacího panelu.

Panel stavového zobrazení

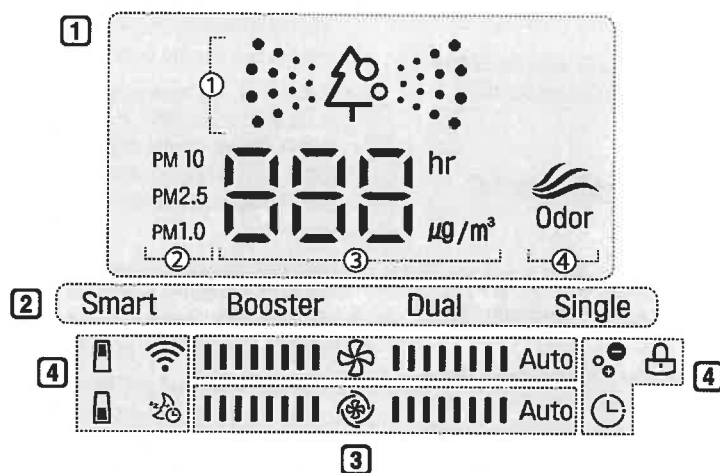

1 Zobrazuje kvalitu vzduchu

- ① Celková kvalita vzduchu (barva)
- ② Prachové částice (barva)
- ③ Koncentrace částic nebo doba časovače spánku
- ④ Koncentrace pachu (barva)

2 Zobrazuje provozní režim

3 Zobrazuje speed a booster speed

- Speed: Zobrazuje tok vzduchu čističky vzduchu.
- Booster Speed: Zobrazuje tok vzduchu urychlovače čištění.

4 Ikony

Ikona	Popis
	Rozsvítí se, pokud je načase vyměnit horní filtr.
	Rozsvítí se, pokud je načase vyměnit dolní filtr.
	Rozsvítí se, pokud je aktivována funkce Wi-Fi.
	Rozsvítí se, pokud je aktivována funkce Načasování spánku.
	Rozsvítí se, když je v aplikaci SmartThinQ nastavena rezervace zapnutí/vypnutí spotřebiče.
	Rozsvítí se, pokud je ovládací panel zamčený.
	Rozsvítí se, pokud je zapnutý ionizátor vzduchu.

INTELENTNÍ FUNKCE


CS

Používání aplikace LG SmartThinQ

Aplikace LG SmartThinQ vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Před použitím aplikace LG SmartThinQ

- 1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem (WiFi síť).**
 - Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slábne. Registrace může trvat dlouho nebo může selhat instalace.
- 2 Vypněte Mobilní data nebo Data na svém smartphonu.**
 - U iPhone vypněte data z nabídky **Nastavení** → **Mobilní** → **Mobilní data**.

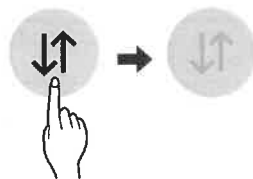

- 3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.**



POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda ikona **Wi-Fi** na ovládacím panelu svítí.
- Zařízení podporuje pouze Wi-Fi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek zaregistrujte.

Instalace aplikace LG SmartThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Funkce Wi-Fi

Smart Diagnosis™ (Inteligentní diagnostika)

Pokud bude mít spotřebič poruchu nebo selže, můžete jeho stav zkontrolovat pomocí funkce chytré diagnostiky smart diagnosis a pohodlně problémy vyřešit.

Nastavení

Máte možnost konfigurovat správu spotřebiče a nastavení výstrah.

POZNÁMKA

- Pokud změníte svůj bezdrátový router, poskytovatele internetových služeb nebo heslo, smažte registrovaný spotřebič z aplikace LG SmartThinQ a registrujte ho znovu.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN

Model	LCW-003
Frekvenční rozsah	2412 - 2472 MHz
Výstupní výkon (max.)	IEEE 802.11b: 18.37 dBm IEEE 802.11g: 17.67 dBm IEEE 802.11n: 17.67 dBm

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení čistíčka vzduchu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V. Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen Nizozemsko

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

ÚDRŽBA

CS

VAROVÁNÍ

- Předtím, než budete čistit či měnit filtr, musíte spotřebič vypnout a odpojit ze zásuvky.
- Nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Pravidelná údržba

Díl	Frekvence čištění	Frekvence výměny
 Filtr	Pouze ultrajemný filtr Pokud je ultrajemný filtr znečištěný, vyčistěte jej vysavačem nebo jemným štětečkem.	Celý filtr 1 rok
 Senzor PM1.0	2 měsíce	-



POZNÁMKA

- Provozní prostředí a doba provozu mohou ovlivnit frekvenci čištění. Doporučujeme, abyste v prašném prostředí prováděli čištění častěji.
- Pokud zařízení nečistíte podle doporučené frekvence, může dojít k vytvoření nepříjemného pachu a špatnému výkonu výrobku.
- Filtr je spotřební položka. Proto je třeba zakoupit pro výměnu nový filtr, pokud starý přesáhl svoji životnost, i kdyby se zařízení nacházelo ještě v záruční době. Obráťte se na servisní středisko společnosti LG Electronics nebo na obchod se spotřebním zbožím na stránkách společnosti LG Electronics (www.lg.com).

- Čištění či výměnu filtrů si také můžete vyžádat od servisního střediska. Za čištění filtrů a výměnu se vám bude účtovat určitý poplatek.
- Pokud na panelu stavového zobrazení nedochází ke změnám koncentrace částic, vyčistěte senzor bez ohledu na předepsanou frekvenci čištění (2 měsíce) senzoru PM1.0.

Upozornění na panelu stavového zobrazení

Pokud na panelu stavového zobrazení uvidíte upozornění, proveďte následující kroky:

Upozornění	Opatření
	Vyměňte horní filtr.
	Vyměňte dolní filtr.

POZNÁMKA

Upozornění na výměnu filtrů se objevují v závislosti na maximální době používání a zohledňují provozní hodiny zařízení. Frekvence výměny je určována provozními hodinami a prostředím.