

Dálkový ovladač Magic

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

MR23GN



www.lg.com

Autorská práva © 2023 LG Electronics Inc.


Všechna práva vyhrazena.

Pokyny před zahájením instalace

- Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA)
- Návod k obsluze

Instalace baterií


- Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky (+) a (-) odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.
- Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což může vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního prostředí.

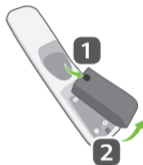

Zaregistrujte / zrušte registraci dálkového ovladače Magic

- Zapněte TV a stiskněte **OK** na dálkovém ovladači Magic pro registraci ovladače.
- Současně stiskněte a podržte tlačítka **(Domů)** a **(Zpět)** po dobu více než 5 sekund, abyste odpojili dálkový ovladač Magic.
- Současně stiskněte a podržte tlačítka **(Domů)** a **(R. Nastavení)** po dobu více než 5 sekund, abyste odpojili a znovu registrovali dálkový ovladač Magic.

Popis dálkového ovladače



Napájení Zapne nebo vypne televizor.

Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel.



Přístup k nabídce [Rychlá odpověď].



Přístup k nabídce [GUIDE].



Pomlčka Vloží — mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2.



LIST**

Přístup k uloženým kanálům nebo do seznamu programů.



CLICK ACCESS**

Přístup k nabídce [Upravit Rychlý přístup].

- [Upravit Rychlý přístup] je funkce, pomocí které můžete nastavit otevření zadané aplikace nebo TV vysílání přímo stisknutím a podržením tlačítek s čísly.



Další akce Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.



AD/SAP**

Aktivuje funkci popisu zvuků. (Závisí na zemi)

SAP (Secondary Audio Program - Sekundární zvukový program) – tuto funkci lze rovněž aktivovat stisknutím tlačítka. (Závisí na zemi)



Tlačítka hlasitosti Úprava úrovně hlasitosti.



Vypnout zvuk Vypnutí všech zvuků.



SL**

Vypnout zvuk Slouží k přístupu do nabídky [Dostupnost].



Tlačítka kanálů / Tlačítka programů Prochází uložené kanály nebo programy.























Domů Přístup k menu Domů.




LA**

Domů Spustí naposledy použité aplikace.


-  **Rozpoznávání hlasu** Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení. Zkontrolujte doporučený obsah. (Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)
 -  **Rozpoznávání hlasu** Chcete-li používat funkci rozpoznávání hlasu, mluvejte a držte stisknuté tlačítko.
 -  **Vstup** Změna vstupního zdroje.
 -  **Vstup** Přístup k nabídce [Domácí centrum].
 -  **Kolečko (OK)** Pro výběr menu stiskněte střed tlačítka . Kanály nebo programy můžete změnit použitím tlačítka .
 -  **Kolečko (OK)** Přístup k nabídce [Magic Explorer]. Funkci [Magic Explorer] můžete spustit, když se barva ukazatele změní na fialovou. Pokud sledujete program, stiskněte a podržte ukazatel na videu. Při použití [TV program], [Nastavení], [Upozornění na sporty] nebo [Galerie umění] stiskněte a podržte v oblasti textu.
 -  **Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava** Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava můžete procházet nabídku. Pokud stisknete tlačítka  za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako základní dálkový ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.
 -  **Zpět** Návrat na předchozí úroveň.
 -  **Zpět** Přístup k menu Domů.
 -  **R. Nastavení** Přístup k Rychlému nastavení.
 -  **R. Nastavení** Slouží k zobrazení nabídky Všechna nastavení.
-  V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
-  **Červené tlačítko** Spustí funkci nahrávání. (Závisí na zemi)
 - Tlačítka streamovacích služeb** Připojení ke službě přenosu videa.


-  **Domácí centrum** Přístup k nabídce [Domácí centrum]. (Závisí na zemi)
-  **Uživatelská příručka** Přístup k nabídce [Uživatelská příručka]. (Závisí na zemi)
-  **FAV** Umožňuje přístup do seznamu oblíbených programů. (Závisí na zemi)
-  **Ovládací tlačítka** Ovládá mediální obsah. (Závisí na zemi)

-
-  **Poznámka**
- ** Tlačítko je třeba stisknout a podržet déle než 1 sekundu.
 - Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
 - Pořadí popisů se od skutečného produktu může lišit.
 - Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.

Připojení chytrých zařízení pomocí NFC tagů

Technologie Near Field Communication (NFC) (13,56 MHz) umožňuje pohodlně odesílat a přijímat informace bez zvláštního nastavení. Umístěním chytrého zařízení do blízkosti dálkového ovladače s podporou NFC můžete nainstalovat aplikaci LG ThinQ a připojit zařízení k televizoru.

1. V nastavení chytrého zařízení zapnete NFC. Chcete-li používat technologii NFC se zařízeními Android, nastavte možnost NFC na povolení „čtení/zápisu tagů“ v nastavení chytrého zařízení. Nastavení NFC se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
2. Umístíte chytré zařízení do blízkosti oblasti detekce  (NFC) na dálkovém ovladači. Požadovaná vzdálenost pro NFC tagování je přibližně 1 cm.
3. Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci LG ThinQ na vašem chytrém zařízení.
4. Přeměnou chytrého zařízení na dálkový ovladač můžete pohodlně využívat různé funkce na připojeném televizoru prostřednictvím aplikace LG ThinQ.

-
-  **Poznámka**
- Tato funkce je k dispozici pouze pro chytrá zařízení podporující technologii NFC.
 - Tato funkce je k dispozici, pouze pokud dálkové ovládání nese logo NFC.

Postup při používání

- Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metrů).
Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
- U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace.
Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.
- Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 0,2 m od televizoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 0,2 metru od televizoru.
- Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
- Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
- Neponořujte baterii do vody.
- **Upozornění** : V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Použité baterie řádně zlikvidujte.

Technické údaje

KATEGORIE	PODROBNOSTI
Číslo modelu	MR23GN
Frekvenční rozsah	2 400 ~ 2 483,5 MHz
Výstupní výkon (max.)	8 dBm
Kanál	40 kanálů
Zdroj napájení	AA 1,5 V, 2 alkalické baterie
Rozsah provozní teploty	0 °C až 40 °C

NFC	EU	Kromě EU
Frekvenční rozsah	13,553 ~ 13,567 MHz	13,56 MHz
Výstupní výkon (max.)	-11,22 dBuA/m @ 10 m	-

